


מדריך למשתמש

גוף חימום חשמלי – דגם קקטוס

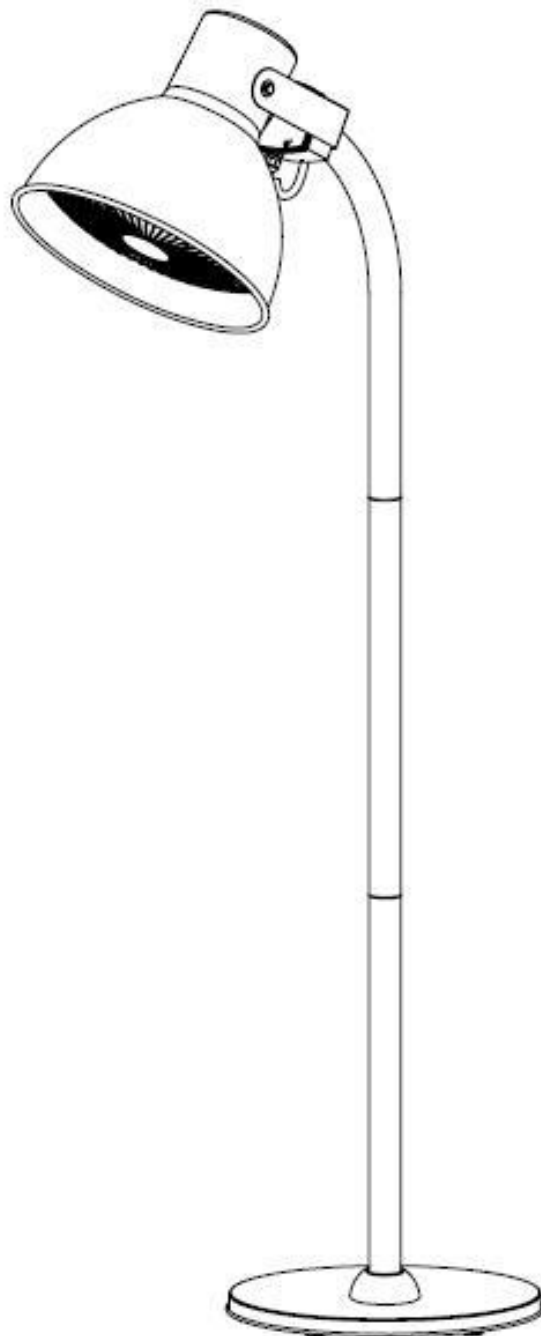

מדריך זה הוא חלק מגוף החימום, והוא מכיל מידע חשוב. נא שמרו עליו לצורך עיון עתידי.

תודה שרכשתם גוף חימום זה. גוף החימום תוכנן ויוצר בקפידה, כדי להעניק לכם את חוויית החימום הטובה ביותר.

אזהרה

- יכולים להשתמש במכשיר ילדים בגיל 8 ומעלה. השימוש בו על ידי אנשים הסובלים ממוגבלות פיזית, חושית או מנטלית, או על ידי חסרי ניסיון וידע, מותר רק אם הם נתונים לפיקוח או אם קיבלו הדרכה על השימוש הבטיחותי במכשיר, והם מבינים את הסיכונים הכרוכים בו. אין להתיר לילדים לשחק עם המכשיר. אין לאפשר לילדים לנקות ולתחזק את המכשיר ללא השגחה.
- יש להרחיק מהמכשיר ילדים אשר גילם פחות מ-3 שנים, אלא אם הם נמצאים תחת השגחה מתמדת.
- ילדים בגיל 3 עד 8 רשאים להדליק/לכבות את המכשיר בלבד, וזאת בתנאי שהוא ממוקם או מותקן במצב הפעולה הרגיל הייעודי שלו, והם נמצאים תחת השגחה או קיבלו הדרכה על השימוש הבטיחותי במכשיר, והם מבינים את הסיכונים הכרוכים בו. אין להתיר לילדים אשר גילם בין 3 ל-8 שנים לחבר את המכשיר לחשמל, לכוון את עוצמתו, לנקות אותו או לבצע בו עבודות תחזוקה המיועדות לביצוע על ידי המשתמש.
- **זהירות** - חלקים מסוימים של מכשיר זה עלולים להתחמם מאוד ולגרור לכוויות. יש לנקוט משנה זהירות כאשר ילדים ואנשים פגיעים נמצאים בקרבתו.
- אם כבל החשמל פגום, יש לדאוג להחלפתו על ידי היצרן, נציג השירות של היצרן או אנשים בעלי הסמכה דומה, כדי למנוע סיכון.
- כדי למנוע התחממות יתר, אין לכסות את גוף החימום.
- אין למקם את גוף החימום צמוד לשקע חשמל.
- חובה להתקין את גוף החימום בגובה של 1.8 מטרים לפחות מעל לרצפה.
- אין להפעיל את גוף החימום באמצעות טיימר, שלט רחוק נפרד או כל התקן אחר המכבה אותו באופן אוטומטי, עקב סכנת דליקה כתוצאה מכיסוי המכשיר או מיקום שגוי שלו.
- אזהרה: קיימת סכנה כתוצאה מהתקנה בקרבת וילונות וחומרים מתלקחים אחרים, כגון מרקיזות, מוטות דגלים מפלסטיק וכדומה.
- אין להשתמש בגוף החימום בקרבת מקלחת, אמבט או בריכת שחייה.
- אין להשתמש בגוף החימום באזורים בלתי מאווררים.
- אין להשתמש בגוף החימום במקומות המשמשים לאחסון גזים, דלק, צבע או חומרים דליקים אחרים.
- אין לדחוף עצמים כלשהם דרך ראש גוף החימום, להסתיר אותו או לכסות את הסורג שלו.
- אין להזיז את גוף החימום כאשר הוא מחובר לחשמל.
- תמיד יש להמתין עד שגוף החימום יתקרר לחלוטין, לפני האחסון.
- אין לגעת בראש של גוף החימום במהלך השימוש.
- אין להשאיר את גוף החימום פועל ללא השגחה, במיוחד כאשר ילדים או בעלי חיים נמצאים בסביבה.
- חובה למקם את גוף החימום במרחק של 100 ס"מ מהקיר ו-30 ס"מ מהתקרה.
- גוף החימום מתחמם מאוד במהלך הפעולה. הוא נותר חם במשך זמן מה לאחר הכיבוי. קיים סיכון פוטנציאלי כתוצאה מנגיעה בו בפרק זמן זה.

- אין ללפף את כבל החשמל סביב היחידה.
- יש לטפל בגוף החימום בזהירות, ולהימנע מרעידות או מחבטות חזקות.
- חובה להקפיד על הארקה מאובטחת של גוף החימום במהלך הפעולה.
- במקרה של נזק, יש לדאוג לתקנו על ידי חשמלאי מוסמך בלבד.
- יש להרחיק את גוף החימום ואת וכבל החשמל שלו מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 8.
- גוף חימום זה אינו כולל התקן לוויסות טמפרטורת החדר. אין להשתמש בגוף חימום זה בחדרים קטנים, כאשר נמצאים בהם אנשים אשר אינם מסוגלים לצאת מהחדר בכוחות עצמם, אלא אם הם נמצאים תחת השגחה מתמדת.
- **זהירות:** חלקים מסוימים של מכשיר זה עלולים להתחמם מאוד ולגרום לכוויות. יש לנקוט משנה זהירות כאשר ילדים ואנשים פגיעים נמצאים בקרבתו.
- אין להשתמש בגוף החימום לייבוש בגדים או מגבות.
- אין להשתמש בגוף החימום כמתקן חימום לסאונה.
- אין להשתמש בגוף החימום כתנור חימום לחדר.
- אין להשתמש בגוף החימום במקום המשמש להרבעה ולגידול של בעלי חיים.
- אין להשרות את גוף החימום במים במהלך הניקוי.


הרכבה

בעת פתיחת האריזה, נא ודאו שכל הפריטים נמצאים, שלא נותרו רכיבים בתוך הקופסה ושכל החלקים מורחקים מחומרי האריזה.

אין לחבר את גוף החימום לחשמל לפני סיום ההרכבה.
אין לחבר את גוף החימום לחשמל אם אחד הרכיבים של כבל החשמל פגום באופן כלשהו. אם יש לכם ספק, נא פנו לספק המקומי שלכם.

רשימת חלקים

מס' חלק	תיאור	כמות
1	ראש גוף החימום	1
2	מוט עליון	1
3	מוט אמצעי	1
4	מוט תחתון	1
5	כבל חשמל	1
6	בסיס	1
7	עוגן	3
8	טבעת קישוט	1
ברגים		
4	M6x35 מ"מ	
2	M8x10 מ"מ	
2	M3.5x16	


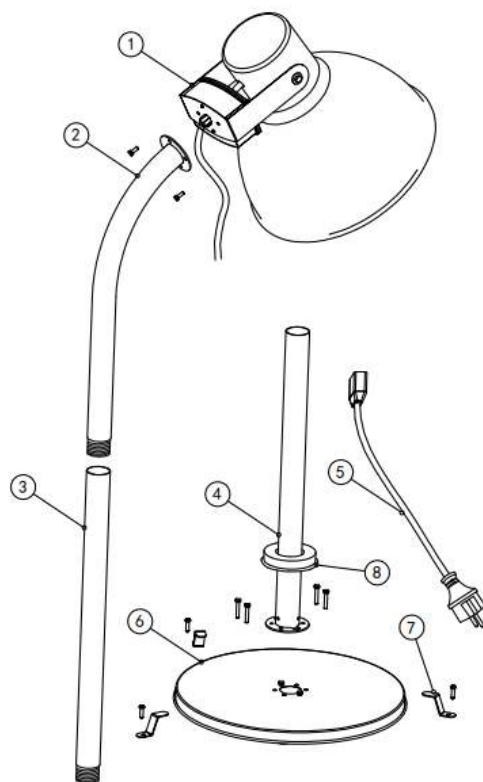


שלב ההרכבה

שלב ראשון


א. הניחו 4 אומי M6 על צידו האחורי של הבסיס, ישרו את המוט האמצעי עם הבסיס, הכניסו 4 ברגי **M6x35** והדקו אותם עד הסוף.

ב. הניחו את טבעת הקישוט על הצינור.

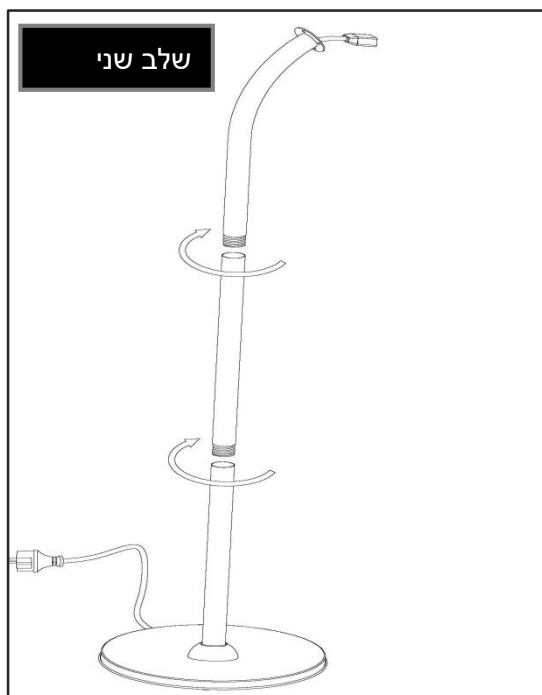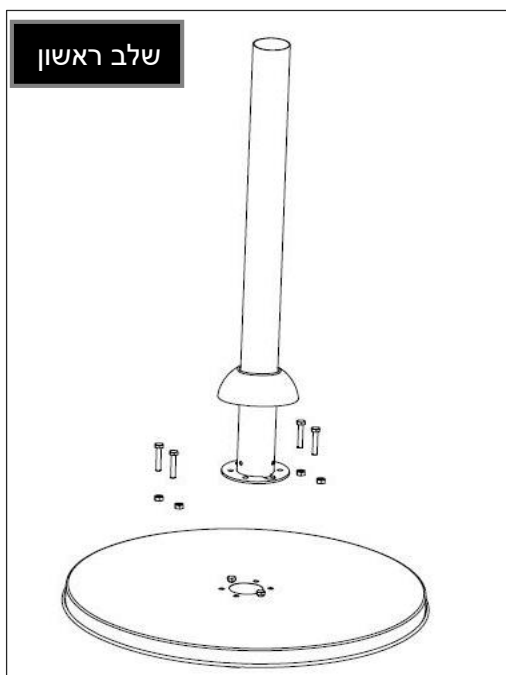

שלב שני

הבריגו את המוט התחתון למוט האמצעי, ולאחר מכן את המוט העליון למוט האמצעי, באופן מאובטח. בעת חיבור המוטות, הכניסו את כבל החשמל לחור האמצעי שבצדו האחורי של הבסיס, ומשכו אותו בעדינות דרך החורים שלמעלה.

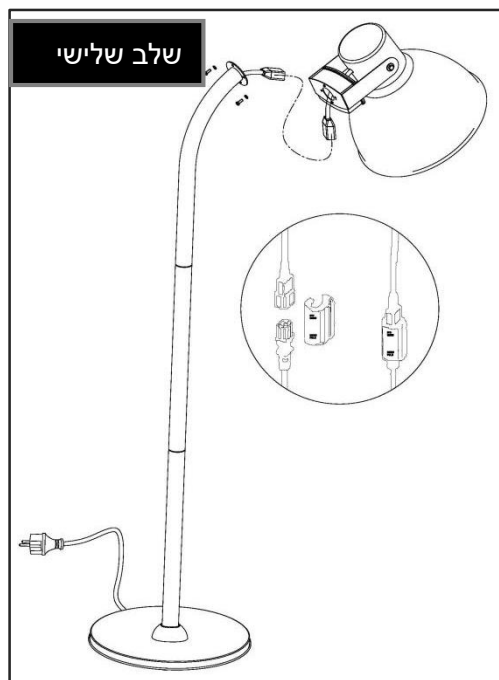

שלב שלישי

חברו את כבל החשמל לשקע שעל ראש גוף החימום, ואבטחו אותם בעזרת מנעול הפלסטיק. ישרו את ראש גוף החימום עם המוט העליון, והבריגו אותם יחד בעזרת 2 ברגי $M8 \times 10$.



שלב רביעי

החזיקו את גוף החימום, ונעלו את הכבל בתוך החריץ שמתחת לבסיס עם 2 ברגי $M3.5 \times 16$.



שלב חמישי

עגנו את גוף החימום לקרקע עם 3 העוגנים ו-3 הברגים המצורפים.

הוראות הפעלה

שינוי זווית הראש של המכשיר באמצעות פתיחת ההברגה של הידית. הדקו את הברגים במרכז הידית באמצעות מפתח ברגים, כדי לכוון את זווית ההטיה.

!! אין לשנות את זווית הראש כאשר הידית הדוקה.

סכנה לגרימת נזק!

!! לעולם אין לכסות את המכשיר כאשר הוא חם!

ודאו כי המכשיר מחובר למתח החשמל המתאים.
כדי להדליק את המכשיר: משכו בחוט פעם אחת
כדי לכבות את המכשיר: משכו בחוט פעם נוספת.




הפעלה

יש למקם את גוף החימום בחוץ או בשטח פתוח גדול, הרחק מכל מכשול כגון ענפים, ולהימנע מלמקם אותו בקרבת עצמים העלולים להיות מושפעים מחום, כגון: רהיטים, וילונות או עצמים דליקים אחרים. הקפידו על מרווח בטיחות של מטר אחד לפחות.

הניחו את המכשיר על משטח קשיח ומאוזן וחברו אותו לשקע חשמל 220-240V/50-60Hz עם הארקה. יש להפעיל את המכשיר רק כאשר הוא ניצב באופן זקוף והבסיס מחובר. גוף חימום זה כולל מתג משיכה להדלקה ולכיבוי.

הדלקה וכיבוי של גוף החימום באמצעות שלט רחוק

- חברו את התקע לשקע חשמל.
- הדליקו את מתג הנדנדה שעל גוף החימום.
- כדי להדליק את גוף החימום, לחצו על לחצן ON/OFF בשלט הרחוק. כדי לכוון את העוצמה, לחצו על HIGH, MED או LOW, עד שתגיעו לדרגת החום הרצויה.
- כדי לכבות את גוף החימום, לחצו לחיצה נוספת על לחצן ON/OFF בשלט

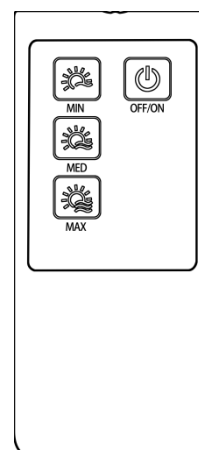


הרחוק.

- אם לא נעשה שימוש בגוף החימום למשך פרק זמן ארוך, יש לכבות את המתג שעל גוף החימום, ולנתק את כבל החשמל.

הדלקה וכיבוי של גוף החימום לפטיו באמצעות לחצן מגע

- חברו את התקע לשקע חשמל.
- הדליקו את מתג הנדנדה שעל גוף החימום.
- כדי לכוון את העוצמה, לחצו על POWER SETTING, ולאחר מכן על HIGH, MED או LOW, עד שתגיעו לדרגת החום הרצויה.

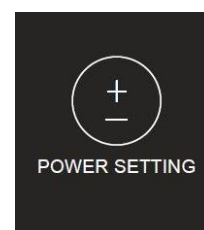

- אם לא נעשה שימוש בגוף החימום למשך פרק זמן ארוך, יש לכבות את המתג שעל גוף החימום, ולנתק את כבל החשמל.
- חובה לכבות את גוף החימום לאחר השימוש, באמצעות הלחצן או השלט הרחוק, ולנתק את כבל החשמל מהשקע.
- יש להניח לגוף החימום להתקרר לחלוטין לפני הזזתו ואחסונו.
- לעולם אין להשתמש בגוף בחימום בתנאי מזג אוויר גרועים, כגון: גשם, שלג, ברד או סופת רעמים.
- יש לוודא שרוח או השפעות סביבתיות אחרות לא גורמות לכיסוי או להסתרה של המכשיר על ידי חומרים מתלקחים, כגון: וילונות, מרקיזות, דגלים, כיסויי פלסטיק וכדומה.

טיפול ותחזוקה

- יש לנתק את גוף החימום מהחשמל ולהניח לו להתקרר.
- שמרו על הניקיון של גוף החימום. אפשר לנקות את המעטפת החיצונית עם מטלית רכה ולחה. במידת הצורך אפשר להשתמש בחומר ניקוי עדין. לאחר הניקוי, יש לייבש את גוף החימום במטלית רכה.
- אין לנקות את גוף החימום עם אלכוהול, בנזין, אבקות שורטות, חומרי הברקה לרהיטים או מברשות קשות. הדבר עלול לגרום לנזק או לפגיעה בפני השטח של גוף החימום.
- אין להשרות את גוף החימום במים או להרטיב אותו.
- יש להמתין עד שגוף החימום יתייבש לחלוטין לפני השימוש.
- כל פעולות התחזוקה או תיקונים כלשהם, לרבות החלפת צינורית החימום, יבוצעו על ידי חשמלאי

- מוסמך או במרכז שירות מומלץ בלבד.
אם לא נעשה שימוש בגוף החימום למשך פרק זמן ארוך, יש לכסותו בכיסוי מבד כדי להגן עליו מפני גשם ואבק.

מפרט

הספק: 2000W, 220-240V/50-60Hz

דירוג IP: IPX4

מידות היחידה: 230 ס"מ (גובה) x 42 ס"מ (קוטר הראש)

סוג המנורה: הלוגן

האורך הגלוי של כבל החשמל: 1.5 מטרים

סילוק

אין לסלק פסולת חשמלית עם הפסולת הביתית. הקפידו למחזר אותה במתקנים מתאימים. למידע בנושא מחזור, נא פנו לרשות המקומית או למשווק שלכם.