


GF- DOME

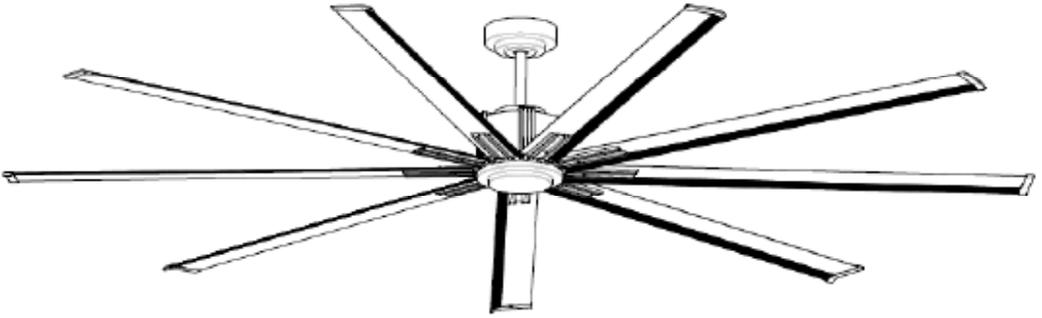

SOHO **AIR**
LOOK & FEEL

תוכן העניינים

| | |
|----|-----------------|
| 3 | הוראות בטיחות |
| 4 | חלקי המאוורר |
| 5 | התקנת מתקן תליה |
| 6 | הרכבת להבים |
| 8 | הפעלת המאוורר |
| 10 | תעודת אחריות |

אזהרה: עקוב אחר ההוראות כדי למנוע התחשמלות וסכנת פציעה.

התקנת המאוורר תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד


1. קרא בעיון את כל ההוראות ומידע ההתקנה בטרם התקנת המאוורר.
 2. לנוחיותך איורי התקנה מצורפים .
 3. וודא כי זרם החשמל מנותק לפני התקנת המאוורר.
 4. 50Hz, 60Hz ~240V 220V אין לספק למכשיר הספקת חשמל גבוהה מהמיועד לה.
 5. יש להקפיד לעבוד על פי התקן ולהשתמש בחיבורי חשמל תקינים.
 6. וודא שנקודת ההתקנה מאפשרת סיבוב חופשי של להבי המאוורר בלי לפגוע במכשולים.
 7. רום מישור הלהבים לאחר ההתקנה לא יהיה קטן מ- 2.30 מטר.
 8. אין להשתמש בחלקים שאינם מקוריים של מאוורר זה.
 9. מרחק מינימאלי של הלהבים מהקיר - 50 ס"מ.
 10. וודא שהתקרה מספיק חזקה כדי לתמוך במשקל מאוורר התקרה.
 11. 4 חיזוקים לתקרה עם דיבל 8 מ"מ למשקל מינימום של 50 ק"ג.
 12. לאחר התקנת המאוורר יש לוודא כי כל החיבורים מחוזקים היטב.
 13. יש לוודא כי אין חוטי חשמל גלויים לאחר ההתקנה.
 14. אין לדחוף שום חפץ בין להבי המאוורר בזמן הפעלתו.
 15. אין להרים את המאוורר מהלהבים בזמן ההתקנה.
 16. אין להשתמש במים או חומרי ניקוי אחרים לניקוי המאוורר, ניתן לנקותו ע"י מטלית לחה בלבד. יש לנתק את המאוורר מזרם החשמל.
 17. יש להתקין את המאוורר דרך אמצעים שיבטיחו ניתוק כל-קוטבי כאשר המאוורר מסופק עם מתג הפעלה.
 18. מומלץ לבצע בדיקה תקופתית לביצוע חיזוק והידוק לברגים.
- האחריות על המאוורר תקפה רק אם הותקן ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.

חלקי המאוורר

x1 חוברת התקנה
x1 תעודת אחריות



x1 מנוע

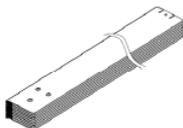

x9 להבים



x1 תושבת הלהבים



x9 זרועות הלהבים



x9 כיסויים צהובים
x9 כיסויים שחורים




x1 שלט רחוק



x1 כיסוי תחתון






x1 תושבת הרכבה לתקרה



x1 ברגים - ערכת איזון



התקנת מתקן תליה

1. הרם את גוף המאוורר והושב אותו בתושבת.
2. יש לוודא שכדור התליה יושב היטב בתוך חריץ המותאם עבורו.
3. חבר את כבל הבטיחות לוו לתוספת ביטחון.

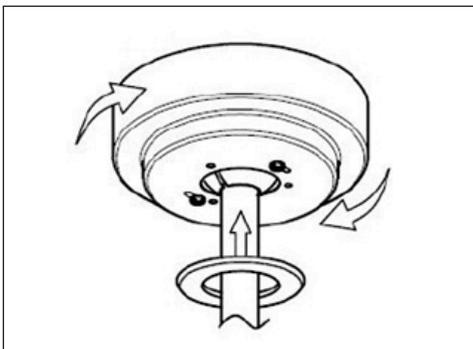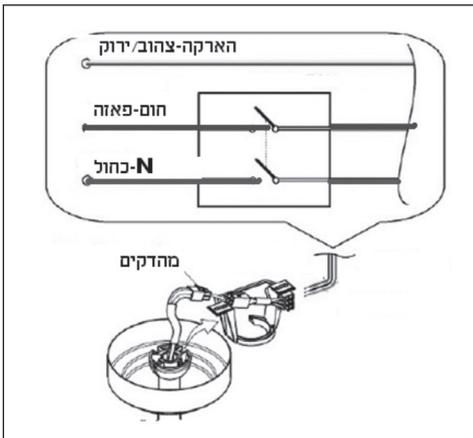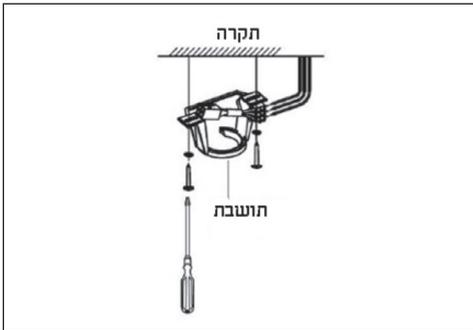


הרכבת להבים


1. שים לב לתוויות המסמנות את הצד הנכון להרכבת תושבת הלהבים.
2. יש לחבר את התושבת עם 6 הברגים של המנוע כמו באיור.

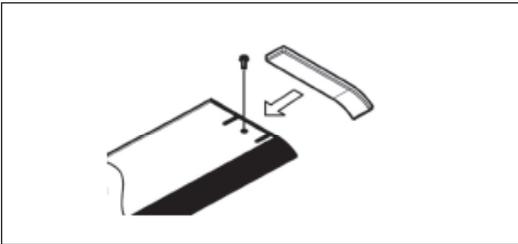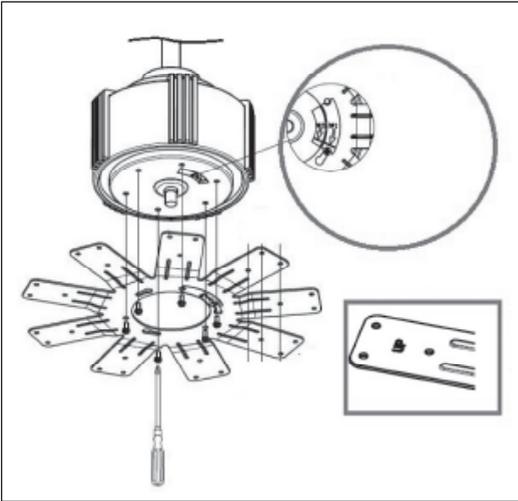

יש להתקין את כיסוי הלהב על סופו של כל להב ולהבריג את זה עם הברגים שסופקו. חזור על אותו הצעד בכל הלהבים.

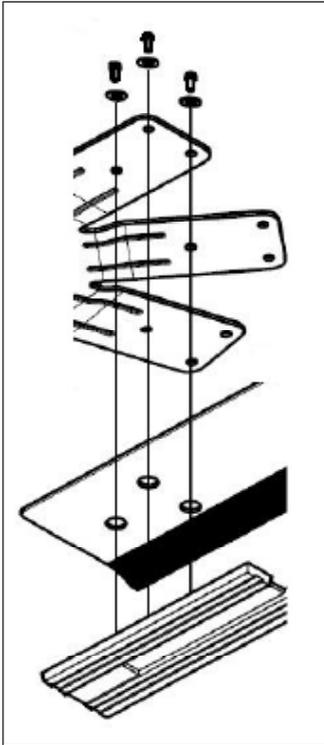

1. שים לב לתווית המסמנת את הצד הנכון להרכבת תושבת הלהבים.
2. בשורת חורי הברגים בתושבת הלהב וזרוע להב יש להתקין את הלהבים מהחלק העליון של תושבת הלהב עם 3 סטים של ברגים ודסקיות שסופקו. חזור על אותו הצעד בכל הלהבים.

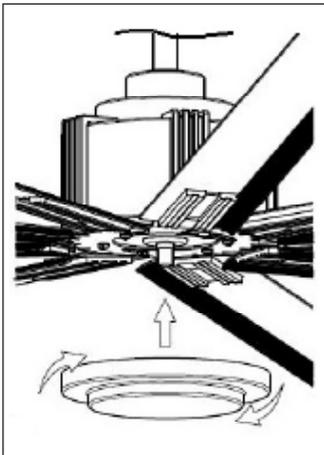


סובב בכיוון השעון הכיסוי התחתון עד שהוא מאובטח.

הפעלת המאוורר



היפוך כיוון קיץ / חורף:



1. תנועת הלהבים במצב קיץ – עם כיוון השעון (ימין)
2. תנועת הלהבים במצב חורף – נגד כיוון השעון (שמאל)

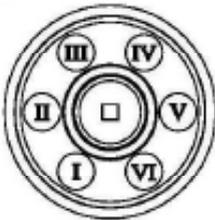

לחץ על לחצן המרכזי פעם אחת (סמל ריבוע) כדי לכבות את המאוורר (I, II, III, IV, V, VI) כדי להפעיל את המאוורר (לחצו על הכפתורים על פי האזור:

1. המהירות הכי נמוכה I
2. המהירות הכי גבוהה VI

הערה: ייקח כמה שניות למאוורר להתיישב במהירות חדשה לאחר כל פקודה של שינוי מהירות.

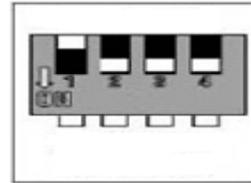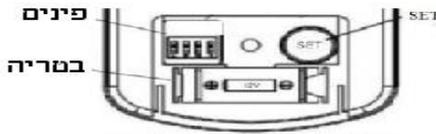

1. נתק את החשמל עבור כל מקלט של המאווררים בקרבת המקום.
2. הסר את כיסוי תא הסוללות של שלט המאוורר כדי שתהיה גישה לפינים של סיכרון המאוורר.
3. השתמש במברג קטן או עט כדורי כדי לבחור ולמקמם את הפינים באופן דומה למצב הפינים שבמקלט אשר נמצא במאוורר. ההגדרה שנבחרה חייבת להיות שונה להגדרות שנבחרו בעבור מאווררי תקרה אחרים (אם יש יותר ממאוורר תקרה אחד באותו איזור)
4. החזר את זרם החשמל למקלט במאוורר התקרה
5. לחץ והחזק את כפתור SET למשך 6 שניות בכיוון המאוורר (תוך 60 שניות מהרגע שהזרם החשמלי הוחזר למקלט).
6. במהלך תהליך הסיכרון תוכל למצוא את המאוורר מופעל באופן אוטומטי במהירות הגבוהה ביותר, או במצב הפוך לכיוון (מצב חורף) לתקופה של עד 90 שניות; אז המאוורר ישתנה אוטומטית ויתחיל לפעול בכיוון קדימה (מצב קיץ) לתקופה של עד 90 שניות.
7. אל תלחצו על שום כפתור, המאוורר מסכך את עצמו, ברגע שהתהליך יושלם המאוורר יפסיק להסתובב ופעולת הסיכרון הסתיימה.
8. נסו הגדרת מהירות שונה על השלט רחוק כדי להבטיח שמאוורר התקרה מתפקד במלואו.
9. במידה ולא נא לחזור על התהליך החל מהשלב 1.

תעודת אחריות

פרטי יבואן:

סוהו בע"מ

טל. 04-8424290

פקס. 04-8422425

ח.פ. 512281049

שם הקונה וכתובתו: _____

שם המוכר / מפיץ: _____

חתימה וחותמת המוכר / מפיץ: _____

תאריך הקניה: _____

- א. כללי:** חברת סוהו בע"מ (להלן: "החברה") מרח' מרקוני 8 צ'ק פוסט, חיפה, נותנת בזאת אחריות לתקופה של שנה אחת מיום מסירת המוצר שפרטיו מצוינים בתעודה זו (להלן: "תקופת האחריות"), כנגד הצגת תעודת אחריות מקורית, בהתאם לאמור להלן:
- ב. היקף האחריות:** החברה מתחייבת לתקן, בעצמה או באמצעות מי מטעמה, כל קלקול שהתגלה במאוורר במהלך תקופת האחריות בלא תמורה. אם נדרשה החלפה במהלך תיקון המאוורר או חלק ממנו, תבוצע ההחלפה על ידי החברה בלא תמורה. החברה תספק חלקי חילוף לשם תיקון המאוורר, עד תום תקופת האחריות.
- ג. תיקון:** תיקון מאווררים בתקופת שנת האחריות המחוברים דרך קבע יעשה במעון הצרכן. אם נדרשה מעבדה לשם התיקון, תעביר החברה את המאוורר למעבדה ותחזירו למעון הצרכן, בלא תמורה. למרות האמור לעיל, תהא החברה רשאית לדרוש תמורה בעד תיקון המאוורר, הובלתו או החלפתו לדרישת הצרכן אם הקלקול בו נגרם כתוצאה מאחת מאלה:
- (1) כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המאוורר לצרכן;
 - (2) זדון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במאוורר בניגוד להוראות השימוש המצורפות;
 - (3) תיקון שנעשה במאוורר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם החברה.
- ד. פירוק והרכבה:** בכל מקרה אין החברה אחראית ולא תישא בהוצאות פירוק והרכבת המאוורר לצורך הבאתו לתחנת השרות מעבר לתקופת האחריות, שהיא עד שנה ממועד הרכישה.