


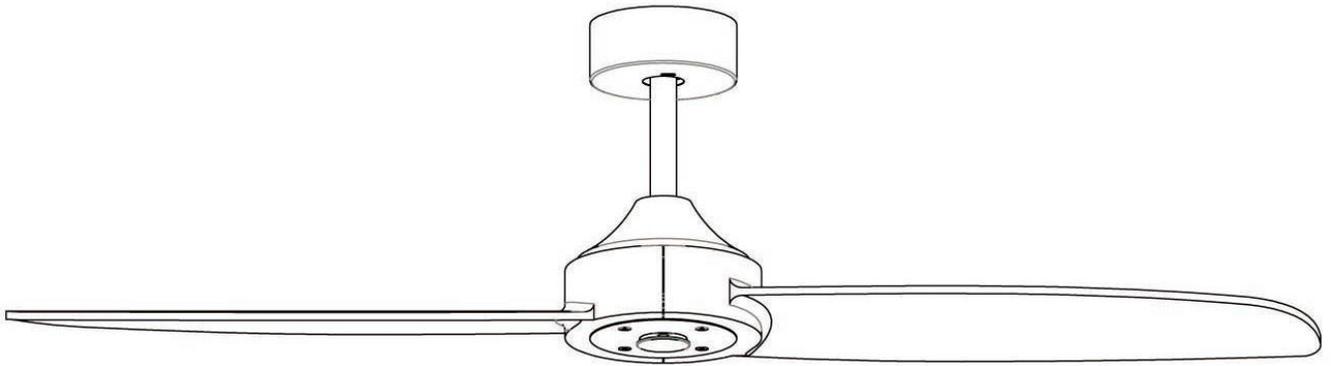

Knife



תוכן העניינים

הוראות בטיחות
חלקי המאוורר
התקנת מתקן תליה
הרכבת מאוורר התקרה
חיווט למאוורר התקרה
הדלקת המאוורר
תחזוקה
איזון המאוורר
התקנת גוף תאורה
תעודת אחריות


אזהרה: עקוב אחר ההוראות כדי למנוע התחשמלות וסכנת פציעה.

התקנת המאוורר תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד!

1. קרא בעיון את כל ההוראות ומידע ההתקנה בטרם התקנת המאוורר.
2. לנוחיותך איורי התקנה מצורפים.
3. וודא כי זרם החשמל מנותק לפני התקנת המאוורר.
4. 220V~240V 50Hz, 60Hz אין להזין את המאוורר במתח גבוה מהמיועד לו.
5. יש להקפיד לעבוד על פי התקן ולהשתמש בחיבורי חשמל תקינים.
6. וודא שנקודת ההתקנה מאפשרת סיבוב חופשי של להבי המאוורר בלי לפגוע במכשולים.
7. **רום מישור הלהבים לאחר ההתקנה לא יהיה קטן מ- 2.30 מטר.**
8. אין להשתמש בחלקים שאינם מקוריים.
9. מרחק מינימאלי של הלהבים מהקיר - 50 ס"מ.
10. וודא שהתקרה מספיק חזקה כדי לתמוך במשקל מאוורר התקרה.
11. נדרשים 4 חיזוקים לתקרה עם דיבל 8 מ"מ למשקל מינימום של 50 ק"ג.
12. לאחר התקנת המאוורר יש לוודא כי כל החיבורים מחוזקים היטב.
13. יש לוודא כי אין חוטי חשמל גלויים לאחר ההתקנה.
14. **יש לנתק** את המאוורר מזרם החשמל לפני ההתקנה והחיווט.
15. אין לדחוף שום חפץ בין להבי המאוורר בזמן הפעלתו.
16. אין להרים את המאוורר מהלהבים בזמן ההתקנה.

תחזוקה שוטפת-

17. יש לחזק ברגים וחיבורים פעם בעונה.
18. **יש לנתק** את המאוורר מזרם החשמל לפני ניקיון ותחזוקה.
19. אין להשתמש במים או חומרי ניקוי אחרים לניקוי המאוורר, ניתן לנקותו ע"י מטלית לחה בלבד.
20. יש להתקין את המאוורר כאשר אספקת החשמל מנותקת מהלוח הראשי, בעת התקנת בורר מהירויות מהקיר.
21. **האחריות על המאוורר תקפה רק אם הותקן ע"י חשמלאי מוסמך מטעם החברה.**
משקל המאוורר: כ- 8 ק"ג כולל הלהבים.
22. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) אם יכולותיהם הפיזיות/החושיות/המנטליות מופחתות או העדר ניסיון וידע.
אלא אם כן קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח עד ידי אדם האחראי לבטיחותם-המונע מהם שימוש במכשיר בצורה לא בטוחה ללא פיקוח או הדרכה.
23. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
24. יש להתקין את המאוורר דרך אמצעים שיבטיחו ניתוק כל-קוטבי, האמצעי ישולב בתיוול המקובע בהתאם לכללי החיווט.
25. החלפת חלקים השייכים למערכת התלייה הבטיחותית תבוצע ע"י היצרן, נציגו, או אדם מתאים.
26. הרכבת מערכת המתלים של המאוורר תבוצע ע"י היצרן, נציגו או אדם מוסמך מתאים.

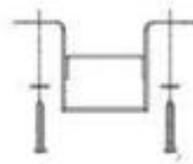

1. תושבת המאוורר (1)

2. ברגי כוסית עליונה (2)

3. מוט תליה (1)

4. כוסית עליונה (1)

5. כוסית תחתונה (1)

6. מנוע (1)

7. תחתית סגירת להבים (1)

8. חיפוי ניפל תחתון (1)

9. להבים (1)

10. מקלט שלט (1)

11. שלט רחוק (1)

12. ברגי עץ (2)



13. ברגי גמבו (2)

14. שייבה (2)

15. שייבת נעילה (2)


16. מפתח אלן (1)

17. ברגי להבים (5)

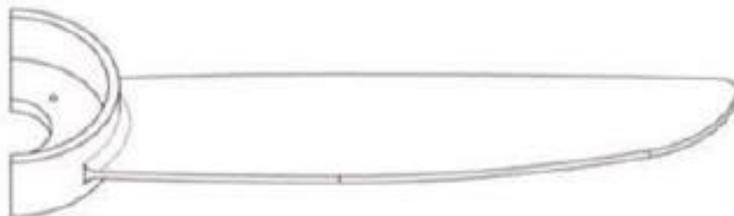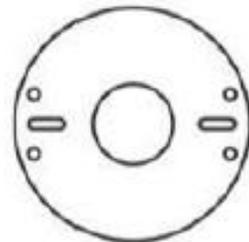

התקנת התושבת לתקרה




איור מספר 1

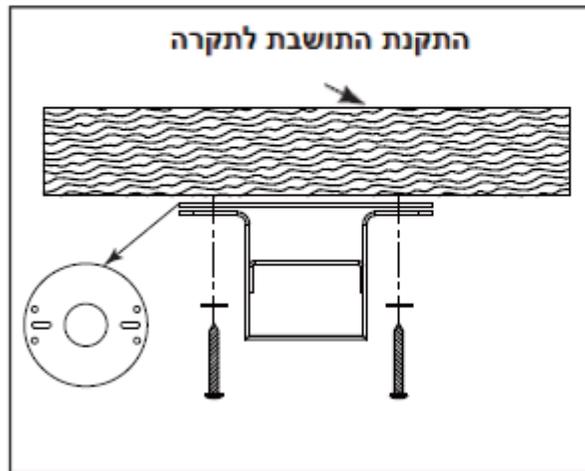


הרכבת להבי המאוורר

איור מספר 2



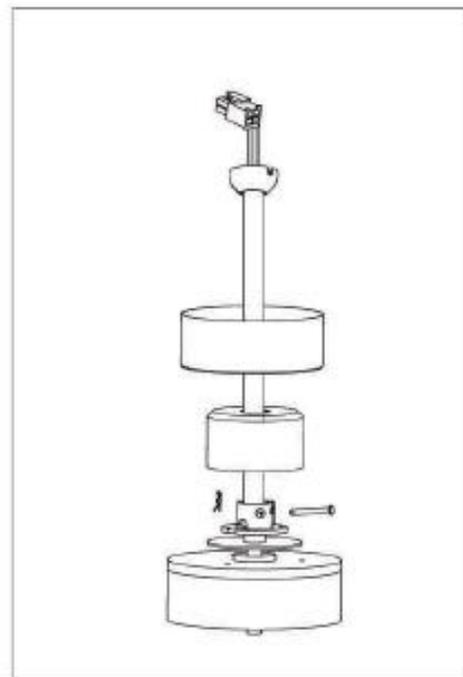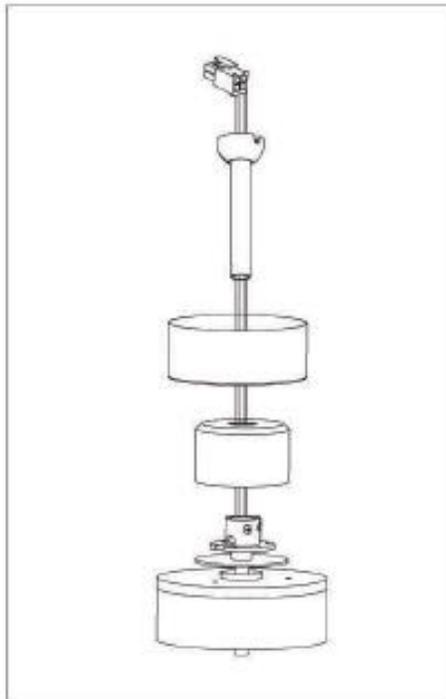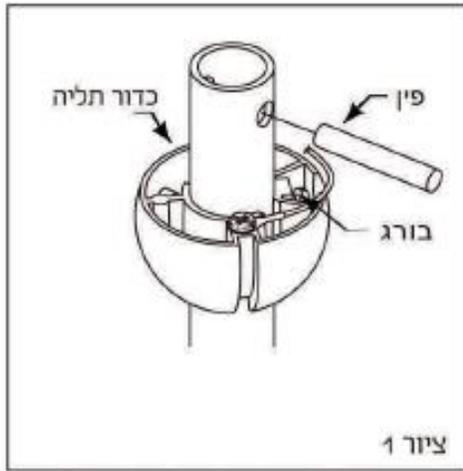

איור מספר 4

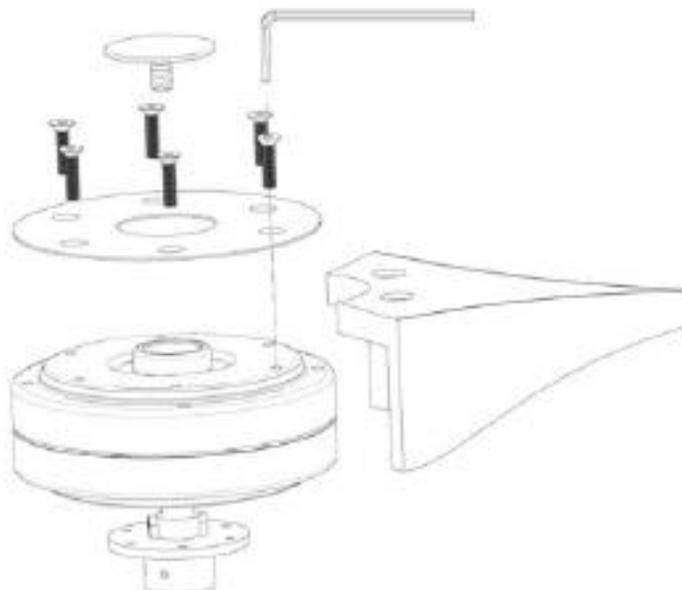

תחזוקה

פעולת התחזוקה היחידה הנדרשת היא ניקוי תקופתי של מאוורר התקרה.
לצורך ניקוי, השתמשו אך ורק במברשת רכה או מטלית נטולת סיבים כדי להימנע משריטה של הגימור.
אין צורך בחומרי ניקוי חריפים ויש להימנע מהשימוש בהם כדי למנוע נזק לגימור.

מומלץ:

מעת לעת יש לבדוק כי ברגיי הקיבוע של הלהבים מהודקים ומקובעים כראוי במקומם.



אזהרה

אין להשתמש בחומרים ממסים בעת ניקוי מאוורר התקרה. הם עלולים להסב נזק למנוע ולגרום להתחשמלות.

איזון המאורר/תנודות פתרון בעיות

שים לב שלא כל מאוררי התקרה זהים, וגם במקרה של אותו הדגם אחדים מהם עלולים לנוע יותר או פחות מאחרים.

תנועה של סנטימטרים בודדים היא קבילה ואינה מעידה על נפילה אפשרית של המאורר.

למרות שכל הלהבים נשקלים ומקובצים לפי משקל, לא ניתן לשלול תנודות באופן מוחלט. אין לראות בכך תקלה. מאוררי תקרה נוטים לנוע במהלך פעולתם, וזאת משום שההתקנה שלהם לרוב אינה קשיחה.

כדי להפחית את תנודות המאורר, נסו את הפעולות הבאות:

1. ודא שכל ברגיי ההתקנה של הלהבים מהודקים ומקובעים.
2. בעיות של תנודות עלולות לנבוע ממפלס להבים שאינו אחיד. כדי לבדוק את מפלס הלהבים, יש למדוד את המרחק מן הקצה של כל להב אל התקרה. הערה: אם המדידות אינן עקביות:
 - ודא שהברגים של התקנת הלהבים אינם הדוקים או רופפים מדי, שכן הדבר עלול לגרום לתנודות כתוצאה מגובה לא אחיד של קצות הלהבים.
 - להב שצורתו חריגה עלול לגרום לתנודות. בדקו על ידי הסרת הלהב והנחתו על משטח ישר.
3. ישירות הלהבים ניתנת לבדיקה באמצעות שימוש בסרגל ביתי פשוט. יש להצמיד את הסרגל בצורה אנכית לתקרה וליישר אל מול הקצה החיצוני המוביל של הלהב. שים לב למרחק של קצה הלהב בהשוואה לזה של האחרים. סובב את הלהב באיטיות באופן ידני ובדוק את הלהבים האחרים.
אם להב כלשהו אינו מיושר, אזי צורתו חריגה או מעוותת, או שברגיי הלהב אינם מהודקים כראוי ואולי אפילו רופפים.


ערכת איזון

ערכת האיזון מיועדת לסייע בהפחתת התנודות. שמור על הערכה, שכן היא עשויה להיות שימושית אם יתפתחו תנודות עתידיות של המאורר. Instructions on how to use the Balancing kit can be found within the Kit.

התקנת גוף התאורה על גבי המאוורר

יש לגלות את החיווט אשר יוצא מ"ניפל" המנוע (כחול/כתום) / יש להשחיל אל ניפל המנוע את גשר/ דיסקת גוף התאורה. יש להבריג את בורג האום תחת גשר / דיסקת גוף התאורה אל ניפל המנוע עד חיזוקו.

(1) (2)

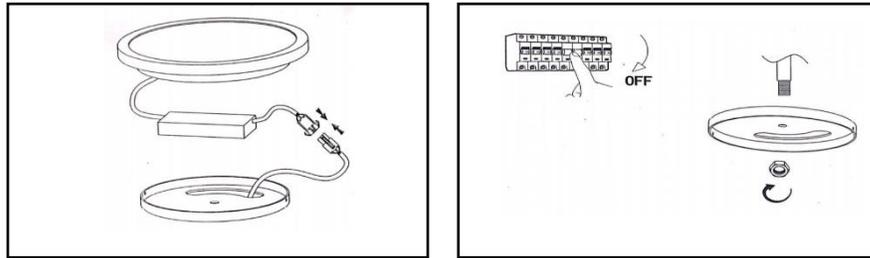

חיווט גוף התאורה אל המנוע:


לאחר שנגלו חיווטי החשמל יש לחבר אל מקלט התאורה (דרייבר) את חיווט החשמל מן המנוע על ידי מהדק המיועד לשם כך, בצורה הבאה:

חוט כתום מניפל המנוע אל חוט כתום גוף התאורה

חוט כחול מניפל המנוע אל חוט כחול גוף התאורה

יש לוודא כי חיווט החשמל המהיר העטוף בלבן וסיומו שחור, מהודק כראוי עד לשמיעת קליק.

(3) (4)

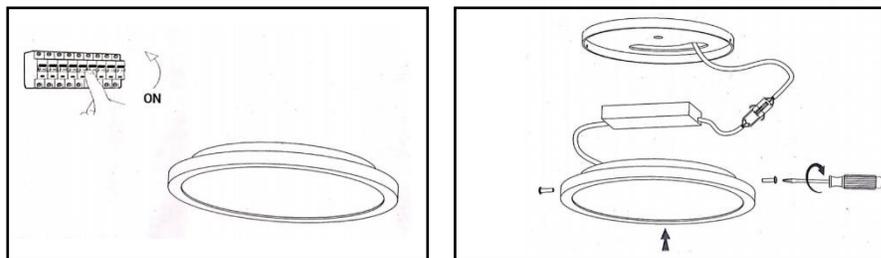

לאחר פעולות אלו יש להתקין את גוף התאורה התחתון אל הגשר/ דיסקת התאורה באופן הבא:

1. וודא כי כל ברגיי דיסקת התאורה נמצאים.

2. הלבש את גוף התאורה כך שחורי הגוף חופפות אל ברגיי הדיסקת שמחוברת למאוורר

3. הברג את ברגיי גוף התאורה אל הדיסקת עד להידוקם המוחלט.

תעודת אחריות למאוורר תקרה/קיר

פרטי היצרן / יבואן :

סוהו עיצוב ריהוט ותאורה בע"מ

טל : 04-8424290 | פקס : 04-8422425 | ח.פ. : 512281049

שם הקונה: שם הדגם:

כתובת: תאריך הקנייה:

תנאי האחריות:

חברת סוהו עיצוב ריהוט ותאורה בע"מ (להלן "החברה") רח' מרקוני 8 בחיפה נותנת בזאת אחריות למאוורר תקרה/קיר (להלן: "המאוורר"), עפ"י התנאים המפורטים להלן:

- התקנת המאוורר ו/או פירוקו הינם באחריותו הבלעדית של הקונה והחברה לא תישא בכל אחריות ו/או בעלויות כלשהן בגין ההתקנה ו/או הפירוק כאמור, לרבות התקנה ופירוק לצורך הבאת המאוורר למעבדת התיקון של החברה.
- התקנת המאוורר, לרבות עבודות חשמל, תלייה והפעלה ראשונית ייעשו על ידי חשמלאי מוסמך בעל תעודה מתאימה בלבד.
- תקופת האחריות: האחריות ניתנת לתקופה של שנה אחת וחלה לשנה על כלל חלקי המאוורר החל מיום מסירת המאוורר לקונה (להלן: "תקופת האחריות").
- האחריות תינתן רק כנגד הצגת תעודת האחריות המקורית וחשבונית הקנייה המקורית. אחריות למנוע המאוורר בלבד תינתן לתקופה של 5 שנים.
- היקף האחריות: החברה מתחייבת לתקן, בעצמה או באמצעות מי מטעמה, כל קלקול שהתגלה במאוורר ובמהלך תקופת האחריות, ובתנאי שהמאוורר יגיע לתיקון במעבדת החברה בתוך תקופת האחריות, וזאת ללא תמורה, לרבות החלפת מאוורר ו/או חלקים ממנו, עפ"י הצורך. החברה, עפ"י שיקול דעתה המוחלט, היא אשר תחליט על מהות התיקון והצורך בהחלפת המאוורר או חלקיו.
- התיקון יבוצע במעבדת התיקון של החברה בלבד. הבאת המאוורר למעבדת החברה לצורך בדיקה ו/או תיקון הינם באחריות הקונה בלבד ועל חשבוננו.
- סייגים לתוקף האחריות לתיקון:
 - תיקון יבוצע רק במידה והשימוש שנעשה במאוורר על ידי הקונה, לרבות אחסון וניקוי המאוורר, נעשה באופן רגיל ומקובל ובהתאם להוראות היצרן ו/או היבואן המצורפות למאוורר.
 - תיקון יבוצע רק במידה והמאוורר הותקן על ידי חשמלאי מוסמך כאמור בסעיף 2 לעיל ובכפוף להצגת תעודת חשמלאי מוסמך.
 - לא יבוצע תיקון של קלקול הנובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל אי תקינות שקע, מוליכים, נתיך והארקה ו/או שימוש באביזרים שלא סופקו ע"י היבואן.
 - לא יבוצע תיקון במידה והמאוורר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידי החברה.
 - לא יבוצע תיקון במידה והקלקול נגרם בדרך או ברשלנות שלא על ידי החברה, שלוחה או נותן שירות מטעמה.
 - לא יבוצע תיקון במאוורר שנעשה בו שימוש למטרות מסחריות.
 - לא יבוצע תיקון במידה והקלקול נגרם עקב טלטול של המאוורר ממקום מגוריו של הקונה למקום אחר, לרבות למעבדת התיקון של החברה.
 - האחריות איננה כוללת מקרי שבר, שימוש או תחזוקה לקיחה ופגיעות במעטה החיצוני של המאוורר כגון שריטות, קילופי צבע ופולסטיק.
 - לא יבוצע תיקון במידה והקלקול נגרם בשל כוח עליון.
 - לא יבוצע תיקון במידה והקלקול נוצר לאחר שהמאוורר תוקן שלא על ידי חברה או מי מטעמה ו/או לאחר שהחלקים של המאוורר הוחלפו בחלקים שלא סופקו על ידי החברה או מי מטעמה.
 - לא יבוצע תיקון במידה וקלקול נוצר בשל חדירת מים למאוורר ו/או התקנת המאוורר מחוץ למבנה, בניגוד להוראות המפורטות להלן.
- המאווררים מסוג באטרפליי בייסיק וקנדי מיועדים לשימוש פנימי בלבד ואינם מיועדים לפרגולות ולמרפסות. כל שאר המאווררים מיועדים לשימוש פנימי ותחת פרגולות מקורות החסינות מפני חדירת מים בלבד.
- אחריות החברה תהיה רק בהתאם לתעודת אחריות זו, כאשר הקונה רכש את המאוורר בידעו את תנאי האחריות, ואין לאיש הסמכות או הרשות לשנות את תנאי האחריות או חלק מהם, או לקבל בשם החברה כל התחייבות שאינה תואמת במדויק את תוכן תעודת האחריות