


DC Hugger Petit

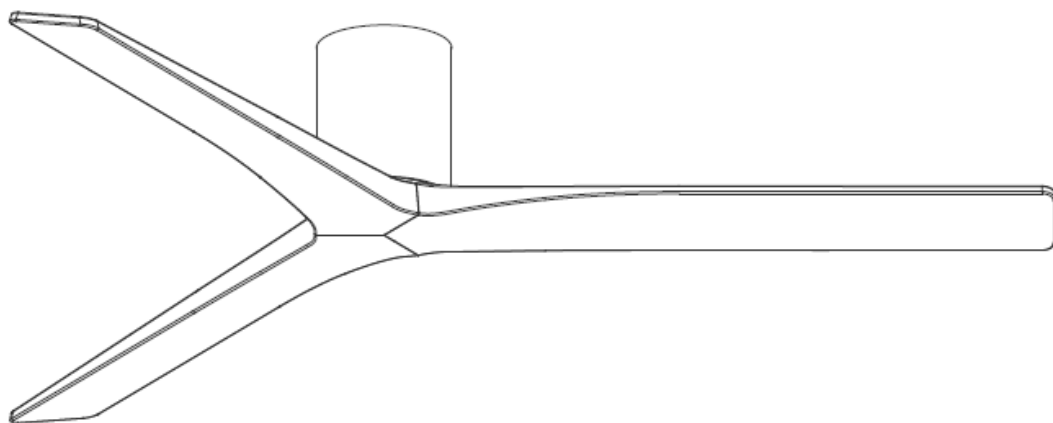

SOHO **AIR**
LOOK & FEEL

שרטוט הרכבה ורשימת חלקים



הוצאת המאוורר מהאריזה

פתח את אריזת המאוורר ובדוק את התכולה. יש לבדוק כל פריט לפני ההתקנה. כדי לצמצם את הסיכון לסימנים או לנזקים אפשריים, יש להוציא כל חלק רק כשהוא נדרש לצורך ההתקנה.

רשימת חלקים


מס' סד'	תיאור	כמות
1	תושבת תלייה	1
2	מכסה	1
3	מכלול מנוע	1
4	להב	3
5	מתאם להבים	1
6	שלט רחוק	1
7	ערכת ברגים	1

שרטוט הרכבה

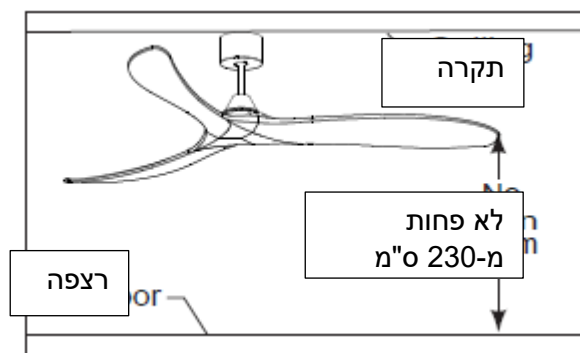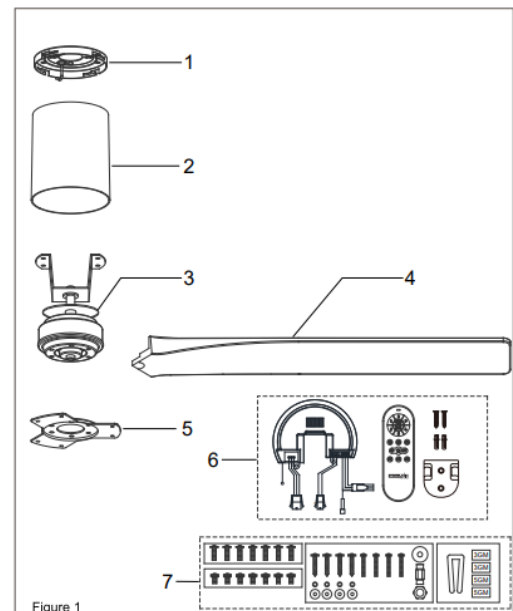


כיצד להתקין את המאוורר

1. יש לחבר את תושבת התלייה לתקרה בצורה בטוחה. עבור תקרת עץ, יש לחבר את תושבת התלייה לתקרה, בעלת כושר נשיאה של לפחות 45 ק"ג (100 ליברות) באמצעות שני ארבעה ברגי תלייה (ברגי עץ) ארוכים ודיסקיות המסופקים. יש לוודא כי לפחות 30 מ"מ (1.2 אינץ') מהבורג מוברג לתוך חומר התקרה או הקורה (איור 2).

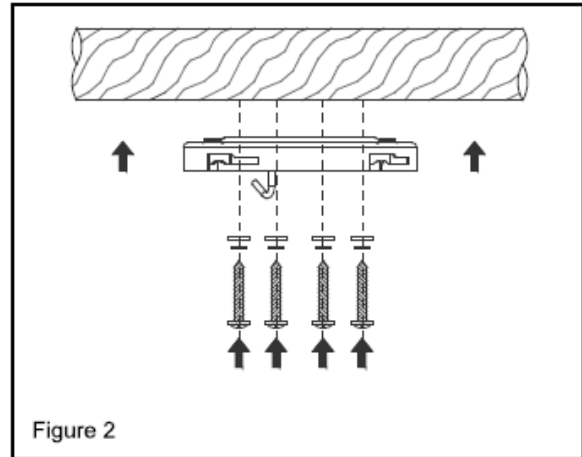


2. יש לחבר את מכלול המנוע בצורה בטוחה באמצעות ברגים (4 יח') לתושבת התלייה (איור 3).

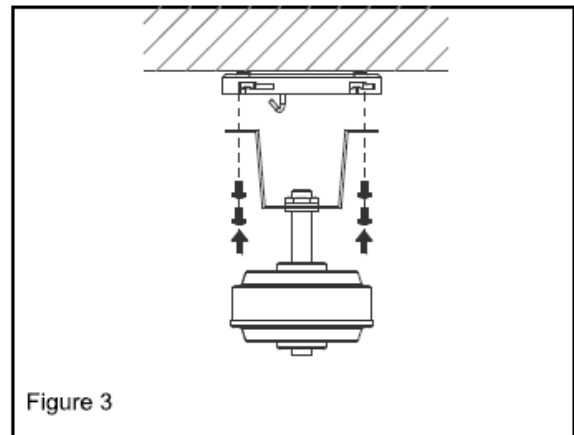

כיצד להתקין את המאוורר

3. חיווט חשמלי

- א. יש לחבר את חוט המנוע והמקלט (רסיבר) ולאחר מכן את חוטי המקלט ותושבת התלייה לפני הכנסת כל החוטים לתוך תושבת התלייה (איור 4.1).
- ב. יש לנעוץ קצה אחד של כבל הבטיחות בציר המנוע, וללפף את הקצה השני מסביב לתושבת התלייה מספר פעמים ולתלות אותו על הוו (איור 4.2).

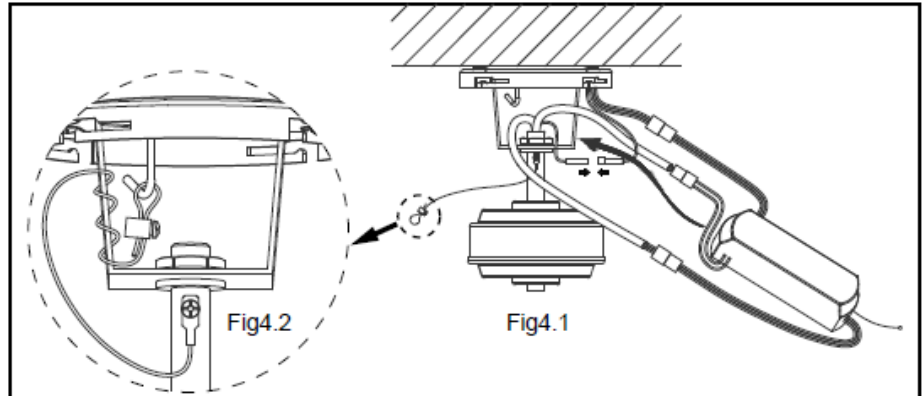

איור 4

4. משוך את המכסה מעל לתושבת התלייה וסובב אותו לתוך החרוץ; וודא שהוא מהודק היטב (איור 5).

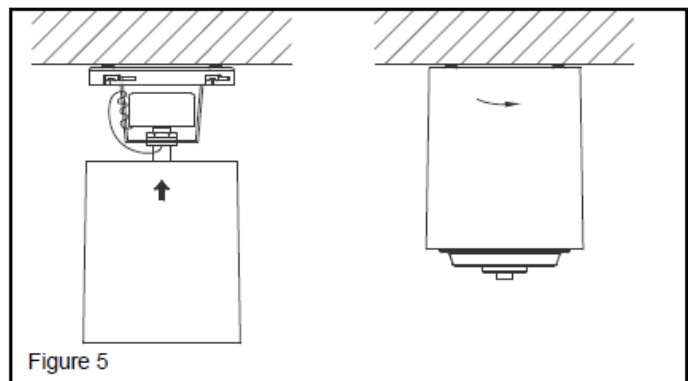


Figure 5

5. יש לחבר את מתאם הלהבים מתחת למנוע באמצעות 6 ברגים (איור 6).


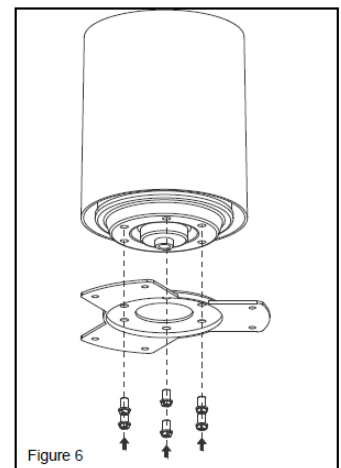


Figure 6

כיצד להתקין את המאוורר

6. יש להכניס את ברגי הלהב דרך הדסקית השטוחה והלהב, ולחבר את הלהב אל המנוע על ידי הידוק הברגים.

יש לחזור על הפעולה כדי להתקין את כל שאר הלהבים (איור 7).

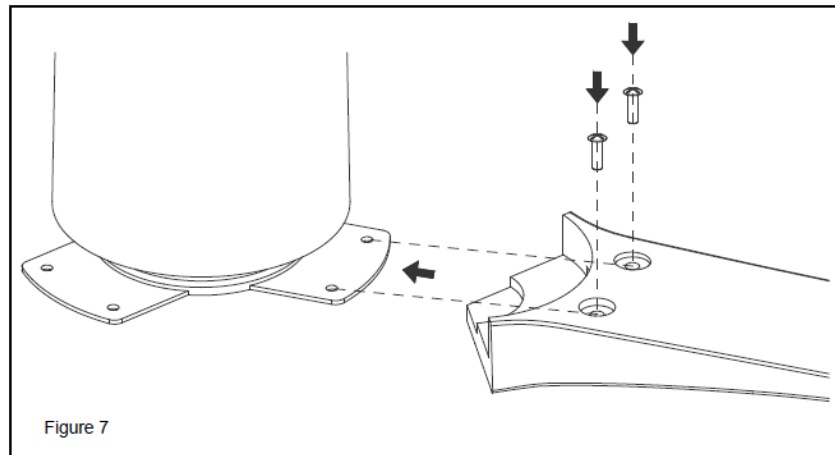

כיצד להתקין את המאוורר

אזהרה

לפני תחילת ההקנה, יש לנתק את הספקת החשמל בלוח החשמל הראשי או לנתק את החשמל על ידי הסרת הנתיק או ניתוק מפסק הזרם.

7. יש לחבר את אספקת החשמל הראשית (220-240V) של הבית אל בלוק החיבורים הממוקם על תושבת התלייה.

יש להכניס את המקלט (רסיבר) לתוך תושבת התלייה, מעל כדור התלייה.
יש לוודא שהחיבורים החשמליים בוצעו כהלכה.

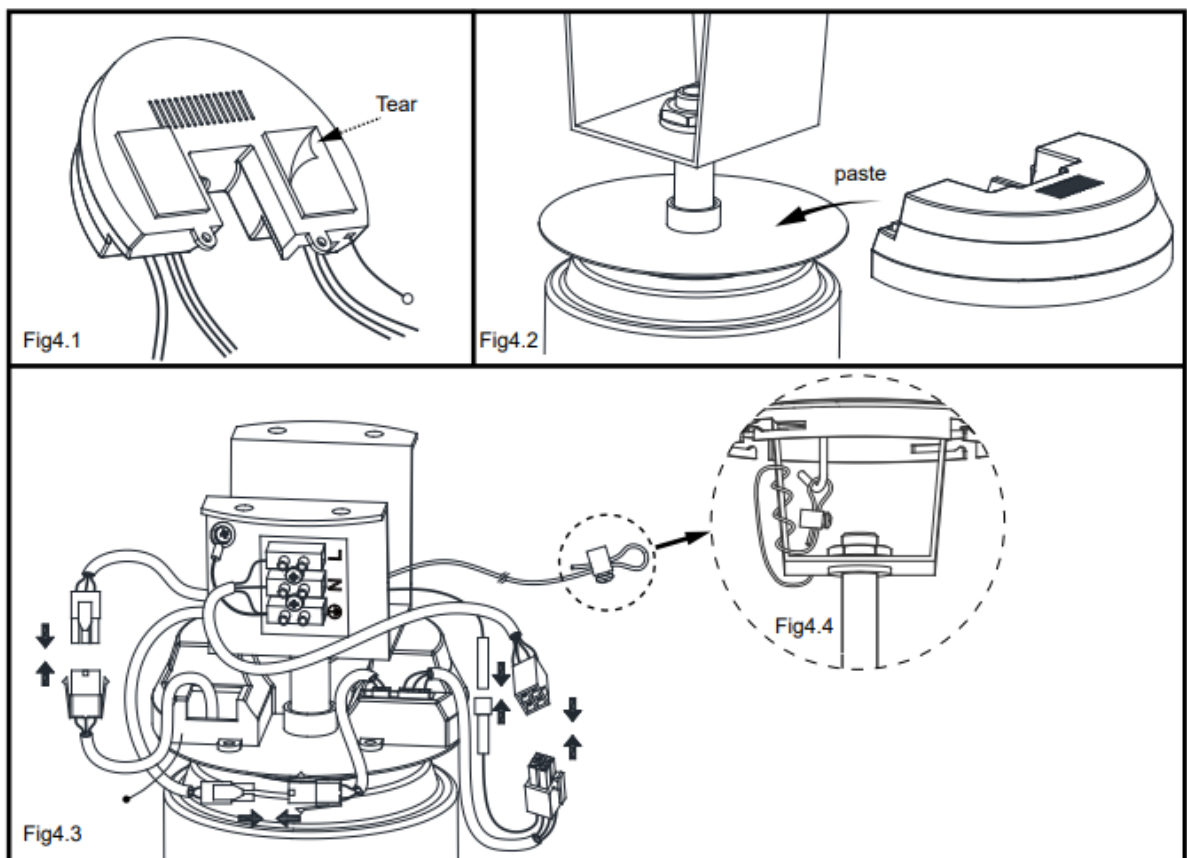


Figure 4

הגדרת השלט הרחוק ותפעולו

1. יש להחזיר את אספקת החשמל לקופסת החיבורים על ידי הפעלת החשמל בלוח החשמל (הנתיכים) הראשי.


2. יש להסיר את כיסוי הסוללה מהשלט הרחוק, להתקין את הסוללה ולהחזיר את הכיסוי.

הערות:

א. יש להשתמש בסוללת 12V אחת להחלפה.

ב. במקרה של חוסר שימוש ממושך, יש להסיר את הסוללה כדי למנוע נזק לשלט הרחוק, ולאחסן את השלט במקום מוגן מחום ו/או לחות מופרזים.

3. הכפתורים בשלט הרחוק שולטים במהירות המאוורר ובתאורה.

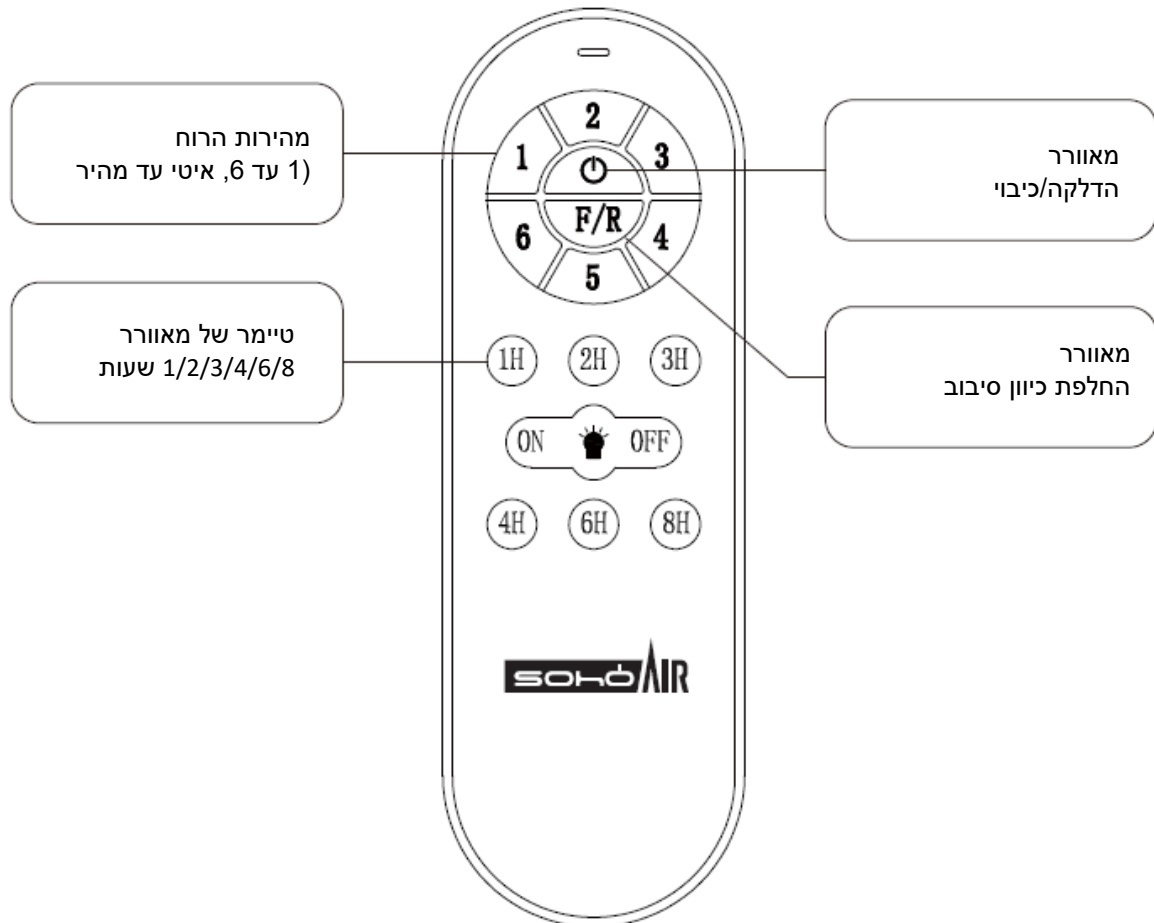

הגדרה ותפעול של השלט רחוק

1. החזר את זרם החשמל לקופסת החיבורים על ידי הפעלת המתח בקופסת הנתיכים הראשית.
2. הסר את כיסוי הסוללה ממשדר השלט רחוק, התקן את הסוללה והחזר את הכיסוי למקומו.
הערה:
 1. להחלפת הסוללה, השתמש בסוללה אחת של 12 וולט.
 2. אם המכשיר אינו בשימוש למשך פרקי זמן ארוכים, הוצא את הסוללה כדי למנוע נזק למשדר השלט ואחסן את השלט רחוק מרחק ממקורות חום או לחות.
3. הלחצנים שעל משדר השלט רחוק שולטים במהירות המאוורר ובתאורה, כמתואר להלן.

חשוב: צימוד בין השלט רחוק לבין המקלט

הפעל את אספקת המתח ובתוך 30 שניות לחץ לחיצה ממושכת על לחצן "FAN ON/OFF" של המשדר והחזק אותו לחוץ במשך 5 שניות, עד הישמע הצפצוף. הצימוד הופעל בהצלחה וכל הפונקציות פועלות באופן תקין.

חשוב:

- שלב הצימוד ההתחלתי יבוצע בתוך 30 שניות מהפעלת המתח.
- (א). בעת צימוד מספר מאווררים, יש להקפיד על כך שמתג הבידוד או אספקת המתח למאוורר המותקן הראשון יכובו לפני צימוד מאווררים נוספים. יש לבצע צימוד של מאוורר אחד בכל פעם.
- (ב). יש לוודא שמתג הבידוד יישאר במצב ON. אין להשתמש במתג הבידוד כמתג תאורה, שכן הדבר יסב נזק לשלט רחוק ויהפוך אותו לבלתי שמיש.
- אם פונקציות המשדר אינן פועלות, בדוק את כיוון הסוללה ואת רמת המתח. מתח סוללה נמוך משפיע על הפונקציות של המשדר ועל פעולת המאוורר. מכשירי שלט רחוק נוספים שנמצאים בשימוש בקרבת מקום ומשתמשים באותו תדר עלולים לגרום להפרעה למקלט המאוורר.
- אם אין בכוונתכם להשתמש בשלט רחוק לאורך זמן, הוציאו ממנו את הסוללות.
- השלט רחוק תומך בהספק מרבי של 200 וואט בצד התאורה.

תזכורות חשובות

- לתשומת לב: יש להתקין את המקלט כראוי בזרוע ההרכבה שעל המאוורר.
- כאשר המשדר אינו יכול לשלוט במקלט, ודא שלסוללת המשדר יש מטען מתח מספיק.
- כאשר המשדר אינו יכול לשלוט במקלט, בדוק אם קיימים מוצרים דומים של שליטה מרחוק בקרבת מקום, אשר גורמים להפרעה הדדית.
- עוצמת סוללה חלשה תשפיע על רגישות המשדר וקליטת האותות בהתאם. כאשר עוצמת הסוללה נחלשת, יש להחליפה.

כאשר המכשיר אינו בשימוש לאורך זמן, יש להוציא את הסוללה מן המשדר כדי למנוע דליפה של הסוללה.

מתג הבידוד חייב להיות מחובר לקו.

אם המתח למכשיר מנותק (בין אם בגלל הפסקת חשמל או סיבה אחרת כלשהי), אזי עם חזרת המתח התאורה תידלק.

לפני ביצוע פעולות ניקוי או תחזוקה כלשהן, יש לוודא תמיד שהמכשיר מנותק מן החשמל.


התקנת גוף התאורה על גבי המאוורר

יש לגלות את החיווט אשר יוצא מ"ניפל" המנוע (כחול/כתום/


יש להשחיל אל ניפל המנוע את גשר/ דיסקת גוף התאורה.

יש להבריג את בורג האום תחת גשר / דיסקת גוף התאורה אל ניפל המנוע עד חיזוקו.

(2)

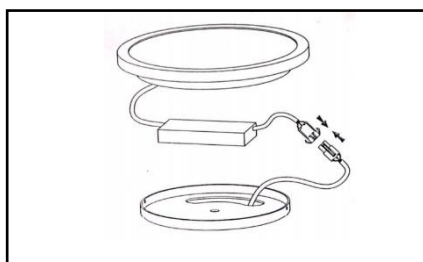

(1)

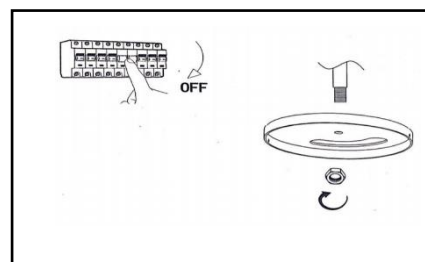

חיווט גוף התאורה אל המנוע:


לאחר שנגלו חיווטי החשמל יש לחבר אל מקלט התאורה (דרייבר) את חיווט החשמל מן המנוע על ידי מהדק המיועד לשם כך, בצורה הבאה:

חוט כתום מניפל המנוע אל חוט כתום גוף התאורה


חוט כחול מניפל המנוע אל חוט כחול גוף התאורה

יש לוודא כי חיווט החשמל המהיר העטוף בלבן וסיומו שחור, מהודק כראוי עד לשמיעת קליק.

(4)

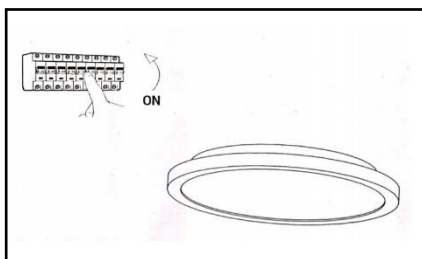

(3)

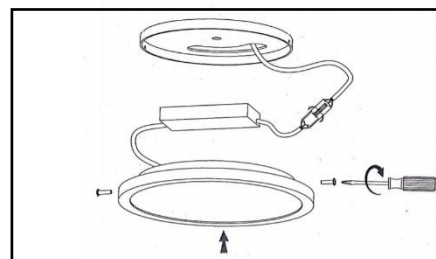

לאחר פעולות אלו יש להתקין את גוף התאורה התחתון אל הגשר/ דיסק התאורה באופן הבא:

1. וודא כי כל ברגי דיסק התאורה נמצאים.
2. הלבש את גוף התאורה כך שחורי הגוף חופפות אל ברגי הדיסק שמחוברת למאוורר
3. הברג את ברגי גוף התאורה אל הדיסק עד להידוקם המוחלט.

תעודת אחריות למאוורר תקרה/קיר

פרטי היצרן / יבואן :

סוהו עיצוב ריהוט ותאורה בע"מ

טל : 04-8424290 | פקס : 04-8422425 | פ.נ : 512281049

שם הקונה: שם הדגם:

כתובת: תאריך הקנייה:

תנאי האחריות:

חברת סוהו עיצוב ריהוט ותאורה בע"מ (להלן "החברה") רח' מרקוני 8 בחיפה נותנת בזאת אחריות למאוורר תקרה/קיר (להלן: "המאוורר"), עפ"י התנאים המפורטים להלן:

1. התקנת המאוורר ו/או פירוקו הינם באחריותו הבלעדית של הקונה והחברה לא תישא בכל אחריות ו/או בעלויות כלשהן בגין ההתקנה ו/או הפירוק כאמור, לרבות התקנה ופירוק לצורך הבאת המאוורר למעבדת התיקון של החברה.
2. התקנת המאוורר, לרבות עבודות חשמל, תלייה והפעלה ראשונית ייעשו על ידי חשמלאי מוסמך בעל תעודה מתאימה בלבד.
3. תקופת האחריות: האחריות ניתנת לתקופה של שנה אחת וחלה לשנה על כלל חלקי המאוורר החל מיום מסירת המאוורר לקונה (להלן: "תקופת האחריות").
- האחריות תינתן רק כנגד הצגת תעודת האחריות המקורית וחשבונית הקנייה המקורית. אחריות למנוע המאוורר בלבד תינתן לתקופה של 5 שנים.
4. היקף האחריות: החברה מתחייבת לתקן, בעצמה או באמצעות מי מטעמה, כל קלקול שהתגלה במאוורר ובמהלך תקופת האחריות, ובתנאי שהמאוורר יגיע לתיקון במעבדת החברה בתוך תקופת האחריות, וזאת ללא תמורה, לרבות החלפת מאוורר ו/או חלקים ממנו, עפ"י הצורך. החברה, עפ"י שיקול דעתה המוחלט, היא אשר תחליט על מהות התיקון והצורך בהחלפת המאוורר או חלקיו.
5. התיקון יבוצע במעבדת התיקון של החברה בלבד. הבאת המאוורר למעבדת החברה לצורך בדיקה ו/או תיקון הינם באחריות הקונה בלבד ועל חשבונו.
6. סייגים לתוקף האחריות לתיקון:
 - א. תיקון יבוצע רק במידה והשימוש שנעשה במאוורר על ידי הקונה, לרבות אחסון וניקוי המאוורר, נעשה באופן רגיל ומקובל ובהתאם להוראות היצרן ו/או היבואן המצורפות למאוורר.
 - ב. תיקון יבוצע רק במידה והמאוורר הותקן על ידי חשמלאי מוסמך כאמור בסעיף 2 לעיל ובכפוף להצגת תעודת חשמלאי מוסמך.
 - ג. לא יבוצע תיקון של קלקול הנובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל אי תקינות שקע, מוליכים, נתיך והארקה ו/או שימוש באביזרים שלא סופקו ע"י היבואן.

ד. לא יבוצע תיקון במידה והמאוורר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידי החברה.

ה. לא יבוצע תיקון במידה והקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על ידי החברה, שלוחה או נותן שירות מטעמה.

ו. לא יבוצע תיקון במאוורר שנעשה בו שימוש למטרות מסחריות

ז. לא יבוצע תיקון במידה והקלקול נגרם עקב טלטול של המאוורר ממקום מגוריו של הקונה למקום אחר, לרבות למעבדת התיקון של החברה.

ח. האחריות איננה כוללת מקרי שבר, שימוש או תחזוקה לקויה ופגיעות במעטה החיצוני של המאוורר כגון שריטות, קילופי צבע ופלסטיק.

ט. לא יבוצע תיקון במידה והקלקול נגרם בשל כוח עליון.

י. לא יבוצע תיקון במידה והקלקול נוצר לאחר שהמאוורר תוקן שלא על ידי חברה או מי מטעמה ו/או לאחר שהחלקים של המאוורר הוחלפו בחלקים שלא סופקו על ידי החברה או מי מטעמה.

יא. לא יבוצע תיקון במידה וקלקול נוצר בשל חדירת מים למאוורר ו/או התקנת המאוורר מחוץ למבנה, בניגוד להוראות המפורטות להלן.

7. המאווררים מסוג באטרפליי בייסיק וקנדי מיועדים לשימוש פנימי בלבד ואינם מיועדים לפרגולות ולמרפסות. כל שאר המאווררים מיועדים לשימוש פנימי ותחת פרגולות מקורות החסינות מפני חדירת מים בלבד.

8. אחריות החברה תהיה רק בהתאם לתעודת אחריות זו, כאשר הקונה רכש את המאוורר בידעו את תנאי האחריות, ואין לאיש הסמכות או הרשות לשנות את תנאי האחריות או חלק מהם, או לקבל בשם החברה כל התחייבות שאינה תואמת במדויק את תוכן תעודת האחריות