


DC Hurricane

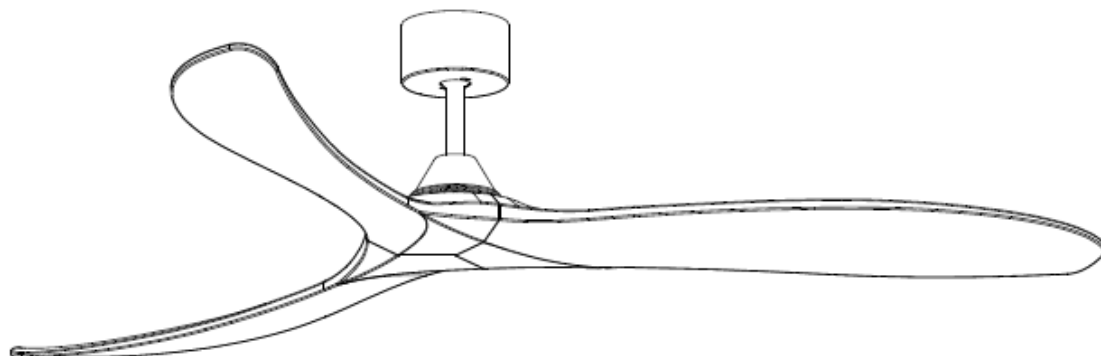

חוברת התקנה

הוראות בטיחות

אזהרה: עקוב אחר ההוראות כדי למנוע התחשמלות וסכנת פציעה.
התקנת המאוורר תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד!

1. קרא בעיון את כל ההוראות ומידע ההתקנה בטרם התקנת המאוורר.
2. לנוחיותך איורי התקנה מצורפים.
3. וודא כי זרם החשמל מנותק לפני התקנת המאוורר.
4. 220V~240V 50Hz, 60Hz אין להזין את המאוורר במתח גבוה מהמיועד לו.
5. יש להקפיד לעבוד על פי התקן ולהשתמש בחיבורי חשמל תקינים.
6. וודא שנקודת ההתקנה מאפשרת סיבוב חופשי של להבי המאוורר בלי לפגוע במכשולים.
7. **רום מישור הלהבים לאחר ההתקנה לא יהיה קטן מ- 2.30 מטר.**
8. אין להשתמש בחלקים שאינם מקוריים.
9. מרחק מינימאלי של הלהבים מהקיר - 50 ס"מ.
10. וודא שהתקרה מספיק חזקה כדי לתמוך במשקל מאוורר התקרה.
11. נדרשים 4 חיזוקים לתקרה עם דיבל 8 מ"מ למשקל מינימום של 50 ק"ג.
12. לאחר התקנת המאוורר יש לוודא כי כל החיבורים מחוזקים היטב.
13. יש לוודא כי אין חוטי חשמל גלויים לאחר ההתקנה.
14. **יש לנתק** את המאוורר מזרם החשמל לפני ההתקנה והחיווט.
15. אין לדחוף שום חפץ בין להבי המאוורר בזמן הפעלתו.
16. אין להרים את המאוורר מהלהבים בזמן ההתקנה.

תחזוקה שוטפת-

17. יש לחזק ברגים וחיבורים פעם בעונה.
18. **יש לנתק** את המאוורר מזרם החשמל לפני ניקיון ותחזוקה .
19. אין להשתמש במים או חומרי ניקוי אחרים לניקוי המאוורר, ניתן לנקותו ע"י מטלית לחה בלבד.
20. יש להתקין את המאוורר כאשר אספקת החשמל מנותקת מהלוח הראשי, בעת התקנת בורר מהירויות מהקיר
21. **האחריות על המאוורר תקפה רק אם הותקן ע"י חשמלאי מוסמך מטעם החברה.** משקל המאוורר:
כ- 8 ק"ג כולל הלהבים .
22. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) אם יכולותיהם הפיזיות/החושיות/המנטליות מופחתות או העדר ניסיון וידע. אלא אם כן קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח עד ידי אדם האחראי לבטיחותם -המונע מהם שימוש במכשיר בצורה לא בטוחה ללא פיקוח או הדרכה.
23. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
24. יש להתקין את המאוורר דרך אמצעים שיבטיחו ניתוק כל-קוטבי , האמצעי ישולב בתיוול המקובע בהתאם לכללי החיווט.
25. החלפת חלקים השייכים למערכת התלייה הבטיחותית תבוצע ע"י היצרן, נציגו, או אדם מתאים.

26. הרכבת מערכת המתלים של המאוורר תבוצע ע"י היצרן, נציגו או אדם מוסמך מתאים.

שרטוט הרכבה ורשימת חלקים

הוצאת המאוורר מהאריזה




פתח את אריזת המאוורר ובדוק את התכולה. יש לבדוק כל פריט לפני ההתקנה. כדי לצמצם את הסיכון לסימנים או לנזקים אפשריים, יש להוציא כל חלק רק כשהוא נדרש לצורך ההתקנה.



רשימת חלקים

מס' סד'	תיאור	כמות
1	תושבת תלייה	1
2	כיפה	1
3	מכלול מוט אנכי	1
4	מכסה מחבר	1
5	מכלול מנוע	1
6	טבעת חיבור	1
7	להב	3
8	ערכת ברגים	1
9	שלט רחוק	1
10	כיסוי גומי לתושבת כדור	1
11	אטם עגול עמיד בזעזועים	1

שרטוט הרכבה

Assembly Drawing

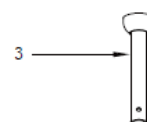


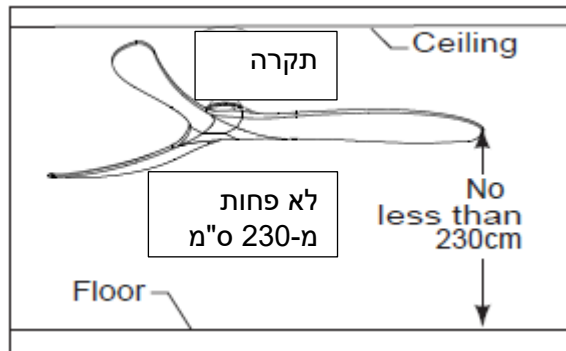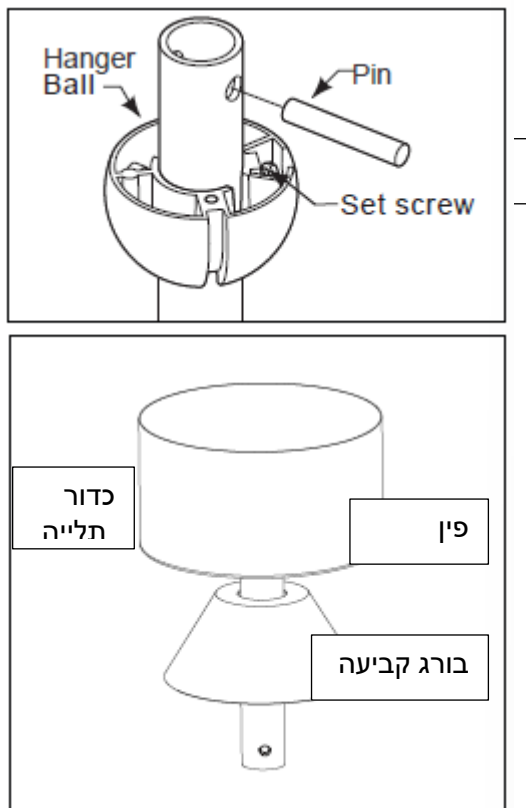


כיצד להתקין את המאוורר

1. שחרר את ברגי הקביעה במכלול כדור התלייה, עד שהכדור מחליק באטיות כלפי מטה לאורך המוט האנכי. הסר את הפין מהמוט האנכי.
2. התקן מחדש את כדור התלייה לאחר ביצוע שלב 4 למטה-
הסר ושמור את הפין ואת הסיכה הקפיצית של המוט האנכי. העבר את המוט האנכי דרך הכיפה ומכסה המחבר.



3. התקן את להבי המאוורר. וודא שברגי הקביעה המחזיקים את הלהב מהודקים היטב ושהלהבים ממוקמים כהלכה.

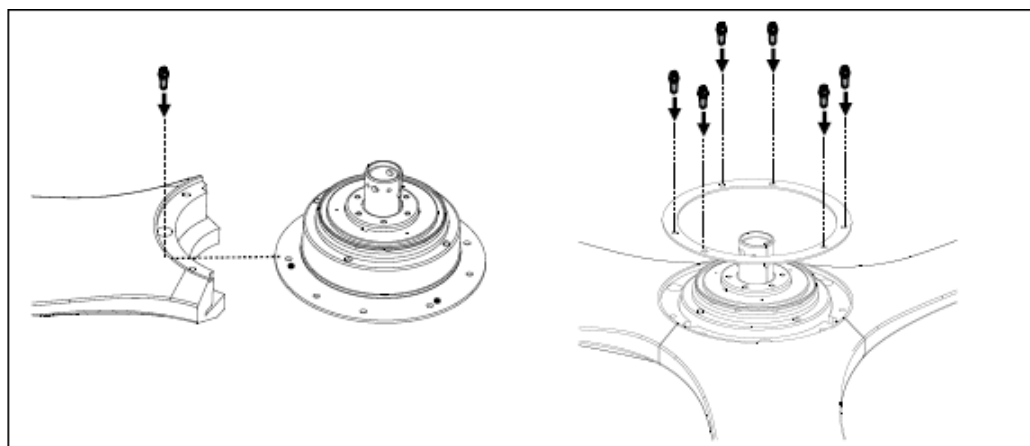

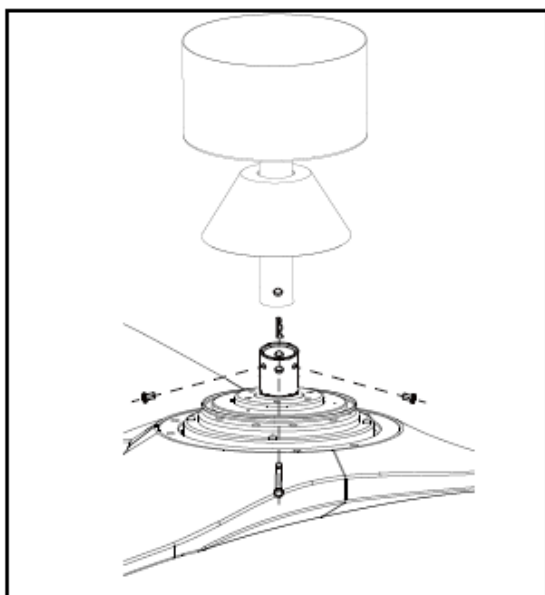



4. שחרר שני ברגי קביעה על תומך המוט האנכי, ולאחר מכן הכנס את המוט האנכי לתוך תומך המוט. יש להשחיל את חוטי החשמל ואת חוט ההארקה דרך המוט האנכי. יש לכוונן את חורי הפין במוט האנכי מול החורים בתומך המוט. יש להקפיד לדחוף את הרגל הישרה של הסיכה הקפיצית דרך החור הקרוב לקצה הפין עד שהחלק המעוקל של הסיכה הקפיצית מתהדק סביב הפין. לבסוף, יש להדק מחדש את שני ברגי הקביעה.

5. יש לחבר את תושבת התלייה אל התקרה בצורה בטוחה. עבור תקרת בטון: לקדוח שני חורים בתקרה, עם מרחק מתאים בין החורים. יש לחבר את תושבת התלייה לתקרה באמצעות שני ברגי עיגון, דיסקיות שטוחות ואומים המסופקים, ולהדק בעזרת מפתח ברגים. עבור תקרת עץ: יש לחבר את תושבת התלייה לתקרה בעלת כושר נשיאה של לפחות 45 ק"ג (100 ליברות) באמצעות שני ברגי תלייה (ברגי עץ) ארוכים ודיסקיות המסופקים. יש לוודא כי לפחות 30 מ"מ (1.2 אינץ') מהבורג מוברג לתוך חומר התקרה.

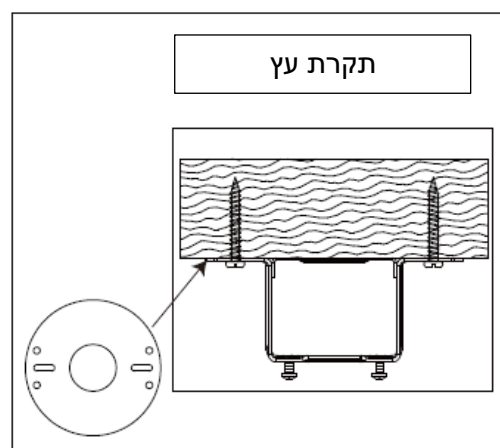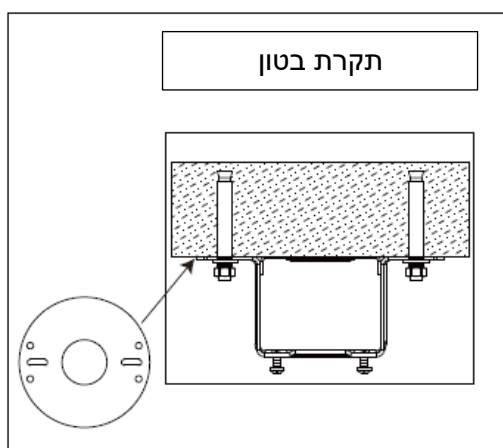

6. יש להרים בזהירות את המאוורר, ולהניח את מכלול המוט / כדור התלייה על תושבת התלייה.

6. Carefully lift the fan, and set the downrod / hanger ball assembly on the hanger bracket. Carefully lift the fan and set the downrod/ hanger ball assembly on the hanger bracket.

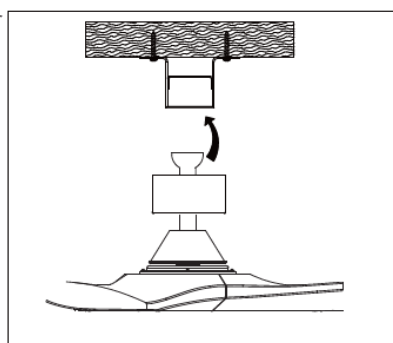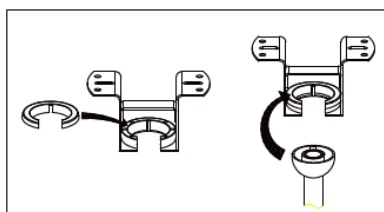


אזהרה


לפני תחילת ההקנה, יש לנתק את הספקת החשמל בלוח החשמל הראשי או לנתק את החשמל על ידי הסרת הנת"ך או ניתוק מפסק הזרם.

7. יש לחבר את אספקת החשמל הראשית (220-240V) של הבית אל בלוק החיבורים הממוקם על תושבת התלייה.

יש להכניס את המקלט (רסיבר) לתוך תושבת התלייה, מעל כדור התלייה.
יש לוודא שהחיבורים החשמליים בוצעו כהלכה.

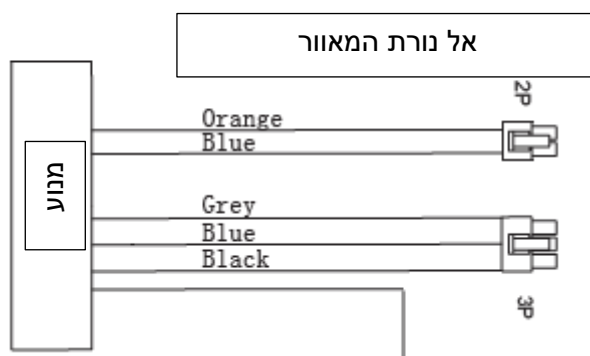

8. יש להרכיב את הכיפה באמצעות 2 הברגים.

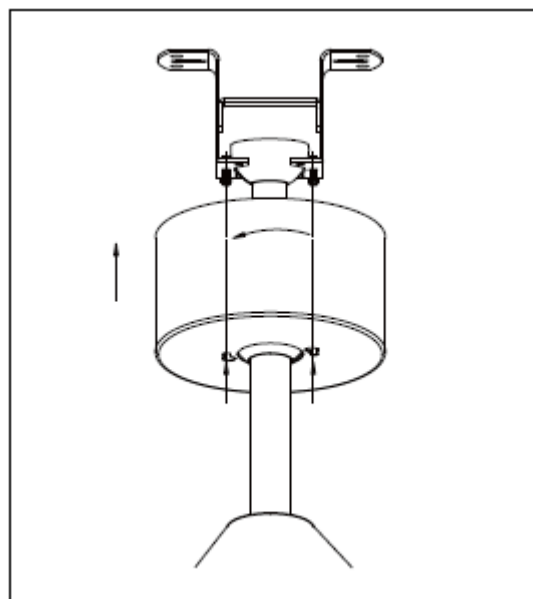

הגדרה ותפעול של השלט רחוק

1. החזר את זרם החשמל לקופסת החיבורים על ידי הפעלת המתח בקופסת הנתיכים הראשית.
2. הסר את כיסוי הסוללה ממשדר השלט רחוק, התקן את הסוללה והחזר את הכיסוי למקומו.
הערה:
 1. להחלפת הסוללה, השתמש בסוללה אחת של 12 וולט.
 2. אם המכשיר אינו בשימוש למשך פרקי זמן ארוכים, הוצא את הסוללה כדי למנוע נזק למשדר השלט ואחסן את השלט רחוק הרחק ממקורות חום או לחות.
 3. הלחצנים שעל משדר השלט רחוק שולטים במהירות המאוורר ובתאורה, כמתואר להלן.

חשוב: צימוד בין השלט רחוק לבין המקלט

הפעל את אספקת המתח ובתוך 30 שניות לחץ לחיצה ממושכת על לחצן "FAN ON/OFF" של המשדר והחזק אותו לחוץ במשך 5 שניות, עד הישמע הצפצוף. הצימוד הופעל בהצלחה וכל הפונקציות פועלות באופן תקין.

חשוב:

שלב הצימוד ההתחלתי יבוצע בתוך 30 שניות מהפעלת המתח.

(א). בעת צימוד מספר מאווררים, יש להקפיד על כך שמתג הבידוד או אספקת המתח למאוורר המותקן הראשון יכובו לפני צימוד מאווררים נוספים. יש לבצע צימוד של מאוורר אחד בכל פעם.

(ב). יש לוודא שמתג הבידוד יישאר במצב ON. אין להשתמש במתג הבידוד כמתג תאורה, שכן הדבר יסב נזק לשלט רחוק ויהפוך אותו לבלתי שמיש.

אם פונקציות המשדר אינן פועלות, בדוק את כיוון הסוללה ואת רמת המתח. מתח סוללה נמוך משפיע על הפונקציות של המשדר ועל פעולת המאוורר. מכשירי שלט רחוק נוספים שנמצאים בשימוש בקרבת מקום ומשתמשים באותו תדר עלולים לגרום להפרעה למקלט המאוורר.
אם אין בכוונתכם להשתמש בשלט רחוק לאורך זמן, הוציאו ממנו את הסוללות.

השלט רחוק תומך בהספק מרבי של 200 וואט בצד התאורה.

תזכורות חשובות

לתשומת לב: יש להתקין את המקלט כראוי בזרוע ההרכבה שעל המאוורר.

כאשר המשדר אינו יכול לשלוט במקלט, ודא שלסוללת המשדר יש מטען מתח מספיק.

כאשר המשדר אינו יכול לשלוט במקלט, בדוק אם קיימים מוצרים דומים של שליטה מרחוק בקרבת מקום, אשר גורמים להפרעה הדדית.

עוצמת סוללה חלשה תשפיע על רגישות המשדר וקליטת האותות בהתאם. כאשר עוצמת הסוללה נחלשת, יש להחליפה.

כאשר המכשיר אינו בשימוש לאורך זמן, יש להוציא את הסוללה מן המשדר כדי למנוע דליפה של הסוללה.

מתג הבידוד חייב להיות מחובר לקו.

אם המתח למכשיר מנותק (בין אם בגלל הפסקת חשמל או סיבה אחרת כלשהי), אזי עם חזרת המתח התאורה תידלק.

לפני ביצוע פעולות ניקוי או תחזוקה כלשהן, יש לוודא תמיד שהמכשיר מנותק מן החשמל.

לפני ביצוע עבודות ניקוי ותחזוקה כלשהן, יש לוודא תמיד שהמכשיר מנותק מזרם החשמל.

הפונקציות ההגנתיות של המקלט (רסיבר)

מומלץ:

לבצע בדיקה תקופתית לוודא שהברגים המחברים את הלהבים למנוע המאוורר מאובטחים ומהודקים.

איזון המאוורר / פתרון בעיות התנדנדות

ערכת איזון

ערכת איזון סופקה כדי לסייע בצמצום תופעת ההתנדנדות. יש לשמור על הערכה, שכן היא עשויה להיות שימושית אם המאוורר יפתח התנדנדות בעתיד. הוראות לשימוש בערכת האיזון ניתן למצוא בערכה עצמה.


התקנת גוף התאורה על גבי המאוורר

יש לגלות את החיווט אשר יוצא מ"ניפל" המנוע (כחול/כתום/)


יש להשחיל אל ניפל המנוע את גשר / דיסקת גוף התאורה.

יש להבריג את בורג האום תחת גשר / דיסקת גוף התאורה אל ניפל המנוע עד חיזוקו.

(2)

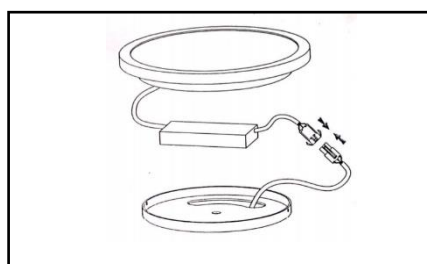

(1)

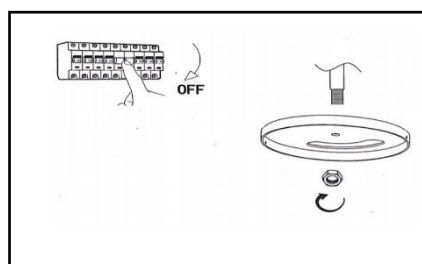

חיווט גוף התאורה אל המנוע:


לאחר שנגלו חיווטי החשמל יש לחבר אל מקלט התאורה (דרייבר) את חיווט החשמל מן המנוע על ידי מהדק המיועד לשם כך , בצורה הבאה:

חוט כתום מניפל המנוע אל חוט כתום גוף התאורה


חוט כחול מניפל המנוע אל חוט כחול גוף התאורה

יש לוודא כי חיווט החשמל המהיר העטוף בלבן וסיומו שחור, מהודק כראוי עד לשמיעת קליק.

(4)

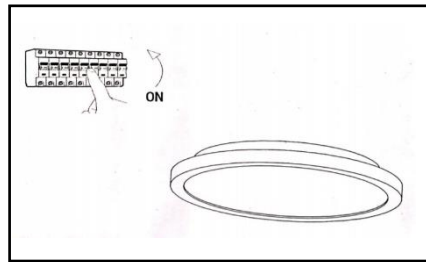

(3)

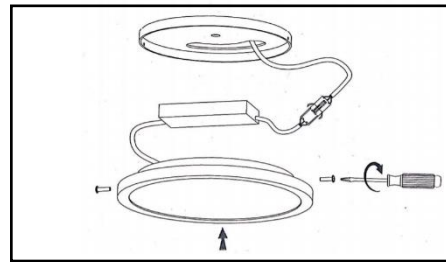

לאחר פעולות אלו יש להתקין את גוף התאורה התחתון אל הגשר/ דיסק התאורה באופן הבא:

1. וודא כי כל ברגי דיסק התאורה נמצאים.

2. הלבש את גוף התאורה כך שחורי הגוף חופפות אל ברגי הדיסק שמחוברת למאוורר

3. הברג את ברגי גוף התאורה אל הדיסק עד להידוקם המוחלט.

תעודת אחריות למאוורר תקרה/קיר

פרטי היצרן / יבואן :

סוהו עיצוב ריהוט ותאורה בע"מ

טל : 04-8424290 | פקס : 04-8422425 | ח.פ. : 512281049

שם הקונה: שם הדגם:

כתובת: תאריך הקנייה:

תנאי האחריות:

חברת סוהו עיצוב ריהוט ותאורה בע"מ (להלן "החברה") רח' מרקוני 8 בחיפה נותנת בזאת אחריות למאוורר תקרה/קיר (להלן: "המאוורר"), עפ"י התנאים המפורטים להלן:

1. התקנת המאוורר ו/או פירוקו הינם באחריותו הבלעדית של הקונה והחברה לא תישא בכל אחריות ו/או בעלויות כלשהן בגין ההתקנה ו/או הפירוק כאמור, לרבות התקנה ופירוק לצורך הבאת המאוורר למעבדת התיקון של החברה.
2. התקנת המאוורר, לרבות עבודות חשמל, תלייה והפעלה ראשונית ייעשו על ידי חשמלאי מוסמך בעל תעודה מתאימה בלבד.
3. תקופת האחריות: האחריות ניתנת לתקופה של שנה אחת וחלה לשנה על כלל חלקי המאוורר החל מיום מסירת המאוורר לקונה (להלן: "תקופת האחריות").
האחריות תינתן רק כנגד הצגת תעודת האחריות המקורית וחשבונית הקנייה המקורית. אחריות למנוע המאוורר בלבד תינתן לתקופה של 5 שנים.
4. היקף האחריות: החברה מתחייבת לתקן, בעצמה או באמצעות מי מטעמה, כל קלקול שהתגלה במאוורר ובמהלך תקופת האחריות, ובתנאי שהמאוורר יגיע לתיקון במעבדת החברה בתוך תקופת האחריות, וזאת ללא תמורה, לרבות החלפת מאוורר ו/או חלקים ממנו, עפ"י הצורך. החברה, עפ"י שיקול דעתה המוחלט, היא אשר תחליט על מהות התיקון והצורך בהחלפת המאוורר או חלקיו.
5. התיקון יבוצע במעבדת התיקון של החברה בלבד. הבאת המאוורר למעבדת החברה לצורך בדיקה ו/או תיקון הינם באחריות הקונה בלבד ועל חשבונו.
6. סייגים לתוקף האחריות לתיקון:
 - א. תיקון יבוצע רק במידה והשימוש שנעשה במאוורר על ידי הקונה, לרבות אחסון וניקוי המאוורר, נעשה באופן רגיל ומקובל ובהתאם להוראות היצרן ו/או היבואן המצורפות למאוורר.
 - ב. תיקון יבוצע רק במידה והמאוורר הותקן על ידי חשמלאי מוסמך כאמור בסעיף 2 לעיל ובכפוף להצגת תעודת חשמלאי מוסמך.
 - ג. לא יבוצע תיקון של קלקול הנובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל אי תקינות שקע, מוליכים, נתיך והארקה ו/או שימוש באביזרים שלא סופקו ע"י היבואן.
 - ד. לא יבוצע תיקון במידה והמאוורר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידי החברה.
 - ה. לא יבוצע תיקון במידה והקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על ידי החברה, שלוחה או נותן שירות מטעמה.
 - ו. לא יבוצע תיקון במאוורר שנעשה בו שימוש למטרות מסחריות
 - ז. לא יבוצע תיקון במידה והקלקול נגרם עקב טלטול של המאוורר ממקום מגוריו של הקונה למקום אחר, לרבות למעבדת התיקון של החברה.

ח. האחריות איננה כוללת מקרי שבר, שימוש או תחזוקה לקויה ופגיעות במעטה החיצוני של המאוורר כגון שריטות, קילופי צבע ופלסטיק.

ט. לא יבוצע תיקון במידה והקלקול נגרם בשל כוח עליון.

י. לא יבוצע תיקון במידה והקלקול נוצר לאחר שהמאוורר תוקן שלא על ידי חברה או מי מטעמה ו/או לאחר שהחלקים של המאוורר הוחלפו בחלקים שלא סופקו על ידי החברה או מי מטעמה.

יא. לא יבוצע תיקון במידה והקלקול נוצר בשל חדירת מים למאוורר ו/או התקנת המאוורר מחוץ למבנה, בניגוד להוראות המפורטות להלן.

7. המאווררים מסוג באטרפליי בייסיק וקנדי מיועדים לשימוש פנימי בלבד ואינם מיועדים לפרגולות ולמרפסות. כל שאר המאווררים מיועדים לשימוש פנימי ותחת פרגולות מקורות החסינות מפני חדירת מים בלבד.

8. אחריות החברה תהיה רק בהתאם לתעודת אחריות זו, כאשר הקונה רכש את המאוורר בידעו את תנאי האחריות, ואין לאיש הסמכות או הרשות לשנות את תנאי האחריות או חלק מהם, או לקבל בשם החברה כל התחייבות שאינה תואמת במדויק את תוכן תעודת האחריות.