



מאוורר תקרה
PETIT HUGGER PRO

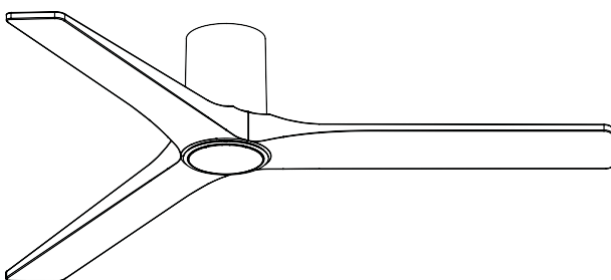


חוברת הוראות

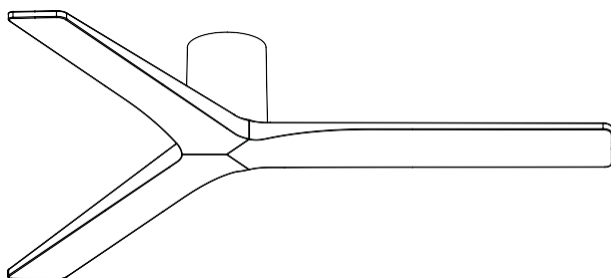

חלקים ואבזרים


חלקים בדגמים עם תאורת LED

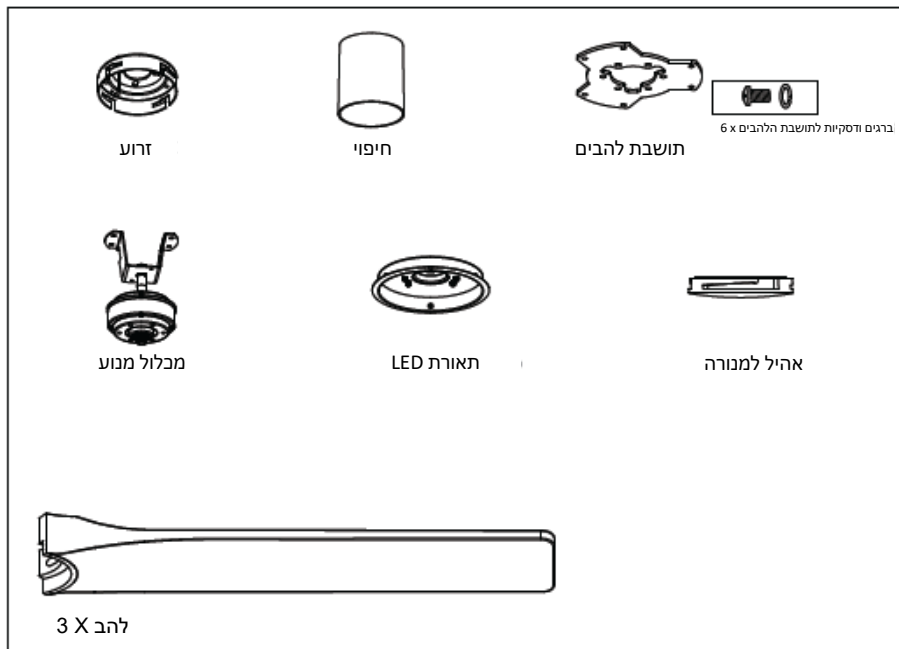

  x6	 x4	 x4
ברגים ודסקיות ללהבים	ברגים ודסקיות לעץ	ברגי עוגן לבטון
	  x2	 
	ערבת איזון	שלט רחוק ומקלט

חלקים ואבזרים

חלקים בדגמים ללא תאורה

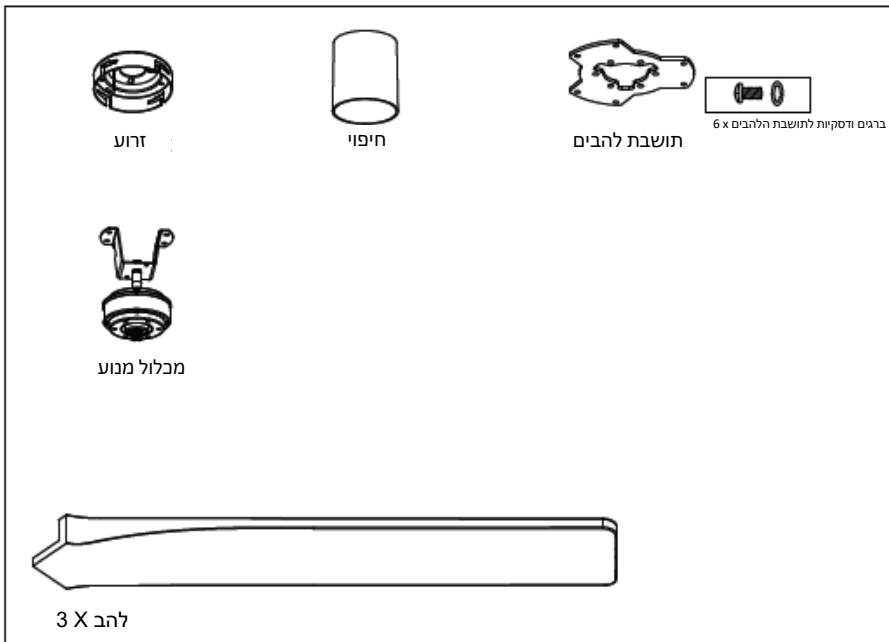

  x6	  x4	 x4
ברגים ודסקיות ללהבים	ברגים ודסקיות לעץ	ברגי עוגן לבטון
	  x2	 
	ערכת איזון	שלט רחוק ומקלט

חוברת התקנה

הוראות בטיחות

אזהרה: עקוב אחר ההוראות כדי למנוע התחשמלות וסכנת פציעה.

התקנת המאוורר תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד!

1. קרא בעיון את כל ההוראות ומידע ההתקנה בטרם התקנת המאוורר.
2. לנחיותך איורי התקנה מצורפים.
3. וודא כי זרם החשמל מנותק לפני התקנת המאוורר.
4. 220V~240V 50Hz, 60Hz אין להזין את המאוורר במתח גבוה מהמיועד לו.
5. יש להקפיד לעבוד על פי התקן ולהשתמש בחיבורי חשמל תקינים.
6. וודא שנקודת ההתקנה מאפשרת סיבוב חופשי של להבי המאוורר בלי לפגוע במכשולים.
7. **רום מישור הלהבים לאחר ההתקנה לא יהיה קטן מ- 2.30 מטר.**
8. אין להשתמש בחלקים שאינם מקוריים.
9. מרחק מינימאלי של הלהבים מהקיר - 50 ס"מ.
10. וודא שהתקרה מספיק חזקה כדי לתמוך במשקל מאוורר התקרה.
11. נדרשים 4 חיזוקים לתקרה עם דיבל 8 מ"מ למשקל מינימום של 50 ק"ג.
12. לאחר התקנת המאוורר יש לוודא כי כל החיבורים מחוזקים היטב.
13. יש לוודא כי אין חוטי חשמל גלויים לאחר ההתקנה.
14. **יש לנתק את המאוורר מזרם החשמל לפני ההתקנה והחיווט.**
15. אין לדחוף שום חפץ בין להבי המאוורר בזמן הפעלתו.
16. אין להרים את המאוורר מהלהבים בזמן ההתקנה.

תחזוקה שוטפת-

17. יש לחזק ברגים וחיבורים פעם בעונה.
18. **יש לנתק את המאוורר מזרם החשמל לפני ניקיון ותחזוקה.**
19. אין להשתמש במים או חומרי ניקוי אחרים לניקוי המאוורר, ניתן לנקותו ע"י מטלית לחה בלבד.
20. יש להתקין את המאוורר כאשר אספקת החשמל מנותקת מהלוח הראשי, בעת התקנת בורר מהירויות מהקיר
21. **האחריות על המאוורר תקפה רק אם הותקן ע"י חשמלאי מוסמך מטעם החברה.**
משקל המאוורר: כ- 8 ק"ג כולל הלהבים.


22. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) אם יכולותיהם הפיזיות/החושיות/המנטליות מופחתות **או** העדר ניסיון וידע. אלא אם כן קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח עד ידי אדם האחראי לבטיחותם -המונע מהם שימוש במכשיר בצורה לא בטוחה ללא פיקוח או הדרכה.
23. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
24. יש להתקין את המאוורר דרך אמצעים שיבטיחו ניתוק כל-קוטבי , האמצעי ישולב בתיוול המקובע בהתאם לכללי החיווט.
25. החלפת חלקים השייכים למערכת התלייה הבטיחותית תבוצע ע"י היצרן, נציגו, או אדם מתאים.
26. הרכבת מערכת המתלים של המאוורר תבוצע ע"י היצרן, נציגו או אדם מוסמך מתאים.

הוראות התקנה

חשוב: בבו את אספקת החשמל דרך קופסת הנתיכים של מפסק הזרם הראשי.


שלב 1 - התקינו את התושבת על תקרת עץ בעזרת הברגים והדסקיות. או: התקינו התושבת על תקרת בטון באמצעות ברגי העיגון.

חשוב: יש להדק באופן מלא את הברגים והאומים.

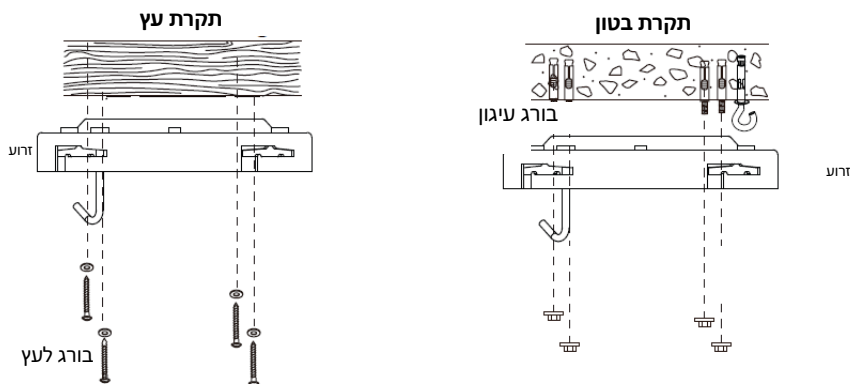

שלב 2 - היעזרו בוו התלייה שיוצא מהזרוע כדי לחבר את חוט הבטיחות לתקרה וחברו בזהירות את מכלול המאוורר לתושבת בעזרת 4 ברגים.

חשוב: יש להדק באופן מלא את הברגים והאומים.


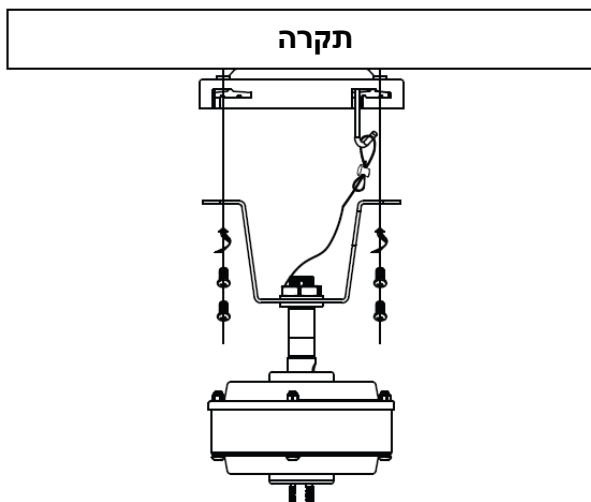


הוראות התקנה

חשוב: כבו את אספקת החשמל דרך קופסת הנתיכים של מפסק הזרם הראשי.
(שלב 3 - 1) הכניסו את המקלט לזרוע.

(2) חברו את חוטי המאוורר לחוט אספקת המתח הביתי.

(3) חברו בתנועה סיבובית את מכלול החיפוי לזרוע עד לנעילה.

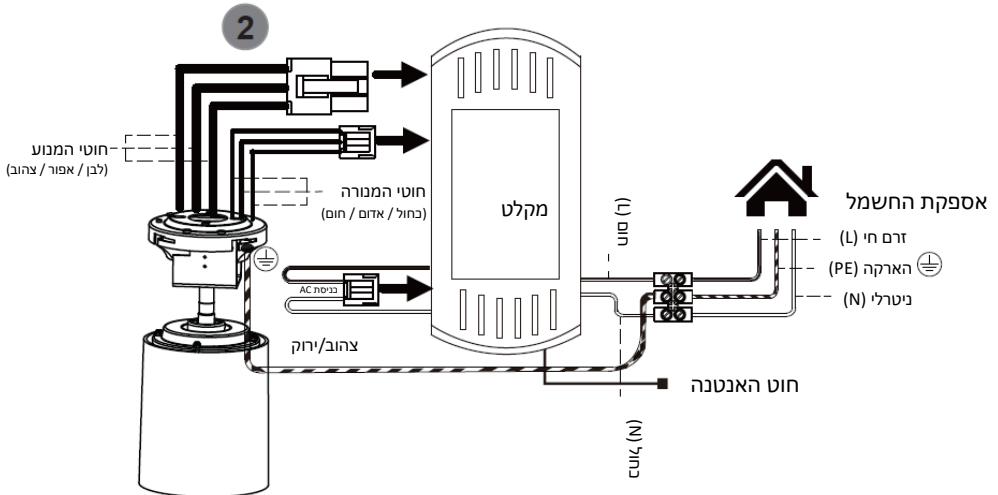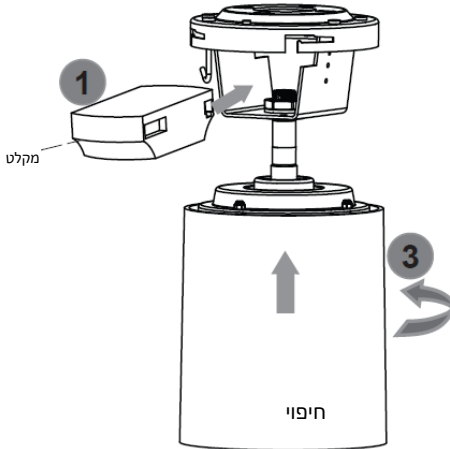


הוראות התקנה

חשוב: כבו את אספקת החשמל דרך קופסת הנתיכים של מפסק הזרם הראשי.


שלב 4 - 1 חברו את תושבת הלהבים למנוע. מקמו את חורי הברגים וחברו את 6 הברגים המצורפים.

2 החליקו את הלהב על תושבת הלהבים. מקמו את חורי הברגים וחברו את 2 הברגים המצורפים.

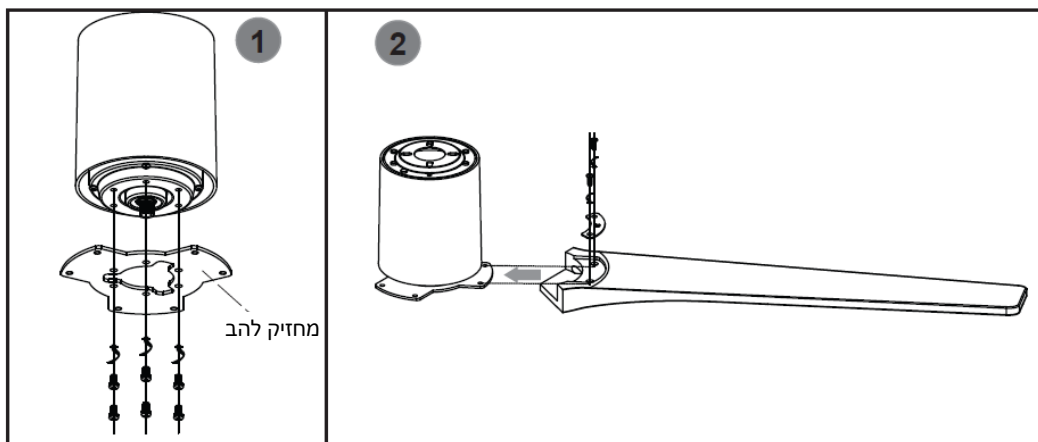

שלב 5 - בדגמים עם תאורה, חברו את חוט התאורה ללוח הלד.

השתמשו ב-3 הברגים המצורפים כדי לחבר את ערכת התאורה לצלחת המאוורר והתקינו בתנועה סיבובית את אהיל המנורה עד לנעילה.

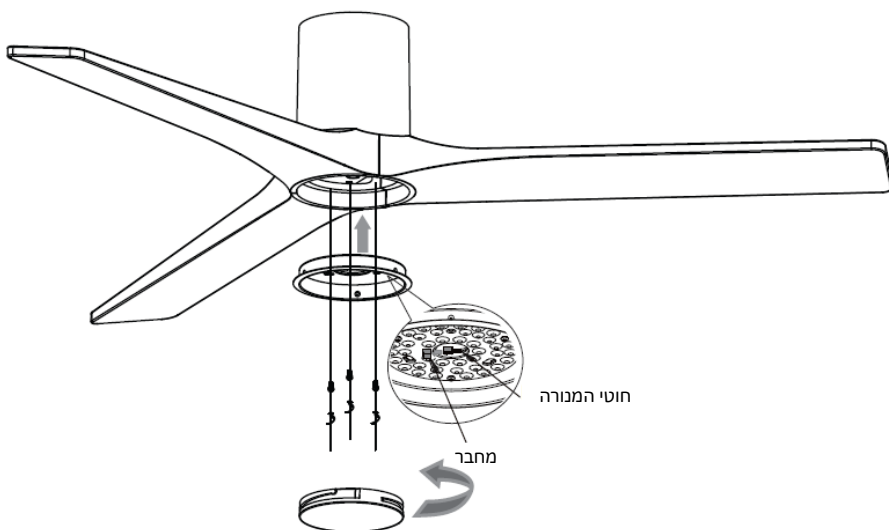

הפעלת המאוורר

חשוב: אין לחבר את מאוורר התקרה למתג עמעם או לזוסת.

הפעלת המשדר



לחיצה קצרה להפעלה/כיבוי המאוורר.
תצוגת LED: דרגת המהירות של המאוורר (דרגה 0 מציינת שהמאוורר כבוי).
* לחיצה ארוכה (3 שניות לצימוד)



לחיצה קצרה להארכת זמן הטיימר (2-4-8 שעות)/
לחיצה ארוכה (3 שניות) לביטול הטיימר.
תצוגת LED: H8/H4/H2, כאשר האות H מייצג את המילה 'שעה' ו-H0 משמעו ביטול הטיימר.



לחיצה תגרום להפעלת המאוורר (יציאה ממצב רוח טבעית) והגברת המהירות (1-6).
תצוגת LED: דרגת המהירות שהופעלה.



לחיצה תגרום להפעלת המאוורר (יציאה ממצב רוח טבעית) והחלשת המהירות (1-6).
תצוגת LED: דרגת המהירות שהופעלה.



כשהמאוורר פועל: לחיצה תגרום לשינוי כיוון הסיבוב של המאוורר קדימה/אחורה.



לחיצה להגדרת רוח טבעית.

בדגם עם תאורה:



לחיצה להדלקה/כיבוי התאורה; כשהאור דולק, לחיצה כפולה תגרום לשינוי רמת הבהירות של התאורה. תצוגת LED: כשהאור דולק תוצג רמת הבהירות שלו (1-10); כשהאור כבוי תוצג הספרה "0".



לחצו כדי להפעיל את התאורה/בקרת מחזור הבהירות (רמות 1-10-1); תצוגת LED: הצגת מספר דרגת הבהירות.

* החלפת השלט

- לנוחותכם, לפני שליחת המאוורר בוצע צימוד שלו עם השלט-רחוק. במקרה שאתם מחליפים שלט-רחוק, בצעו את הפעולות הפשוטות הבאות כדי לצמד את השלט-רחוק החדש אל המאוורר:
- בתוך 10 שניות לאחר הדלקת המקלט (המאוורר), כונו את השלט-רחוק לעבר המקלט ולחצו לחיצה ממושכת על הלחצן "שעל השלט-רחוק, במשך 3 עד 5 שניות.
 - כאשר נשמע צפצוף, הוא מסמן שהצימוד הדיגיטלי בוצע.
 - כעת ניתן להפעיל את המאוורר כרגיל באמצעות השלט-רחוק החדש.

פרטי היצרן / יבואן:

סוהו עיצוב ריהוט ותאורה בע"מ

טל. 04-8424290 | 04-8422425 | 09. ת.פ. 512281049

שם הקונה:

שם הדגם:

כתובת:

תאריך קניה:

תנאי האחריות

חברת סוהו עיצוב ריהוט ותאורה בע"מ ולהלן "החברה" רח"מ מרקוני 8 בחיפה תונתת בזאת אחריות למאוורר תקרה / קיר ולהלן: "המאוורר", עפ"י התנאים המפורטים להלן:

1. התקנת המאוורר ואו פרוקו הינם באחריות הכלעדית של הקונה והחברה לא תישא בכל אחריות או בעלויות כלשהן בגין ההתקנה ואו הפירוק כאמור, לרבות התקנה ופירוק לצורך הבאת המאוורר למעבדת התיקון של החברה.

2. התקנת המאוורר, לרבות עבודות חשמל, תלייה והפעלה ראשונית ייעשו על ידי חשמלאי מוסמך בעל תעודה מתאימה כלכל.

3. תקופת האחריות: האחריות ניתנת לתקופה של שנה אחת כלכל, החל מיום מסירת המאוורר לקונה ולהלן: "תקופת האחריות".

האחריות תינתן רק כנגד הצגת תעודת האחריות המקורית וחשבונית הקנייה המקורית.

אחריות למטע המאוורר תינתן לתקופה של 5 שנים, בכפוף לאמור בתעודת אחריות זו. האחריות על מטע המאוורר לא תכלול החלקים הבאים: קבלים, מפסקים, מקלט, שלט, להבים, גוף תאורה והחלקים העשויים ממתכת.

4. היקף האחריות: החברה מתחייבת לתקן, בעצמה או באמצעות מי מטעמה, כל קלקול שהתגלה במאוורר ובמהלך תקופת האחריות, ובתנאי שהמאוורר יגיע לתיקון במעבדת החברה בתוך תקופת האחריות, זאת ללא תמורה, לרבות החלפת מאוורר ואו חלקים ממנו, עפ"י הצורך, החברה, עפ"י שיקול דעתה המוחלט, היא אשר תחליט על מהות התיקון והצורך בהחלפת המאוורר או חלקיו.

5. התיקון יבוצע במעבדת התיקון של החברה כלכל. הבאת המאוורר למעבדת החברה לצורך בדיקה ואו תיקון הינם באחריות הקונה כלכל ועל חשבונו.

6. סיגים לתוקף האחריות לתיקון:

1. תיקון יבוצע רק במידה והשימוש שנעשה במאוורר על ידי הקונה, לרבות אחסון וניקוי המאוורר, נעשה באופן רגיל ומקובל ובהתאם להוראות היצרן ואו היבואן המצורפות למאוורר.
2. תיקון יבוצע רק במידה והמאוורר הותקן

על ידי חשמלאי מוסמך כאמור בסעיף 2 לעיל ובכפוף להצגת תעודת חשמלאי מוסמך.

3. לא יבוצע תיקון של קלקול הנובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל, אי תקינות שקע, מוליכים, נתין והארקה, ואו שימוש באביזרים שלא סופקו ע"י היבואן.

4. לא יבוצע תיקון במידה והמאוורר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידי החברה.

5. לא יבוצע תיקון במידה והקלקול נגרם בדרך או ברשלנות שלא על ידי החברה, שלוחה או נתן שירות מטעמה.

6. לא יבוצע תיקון במאוורר שנעשה בו שימוש למטרות מסחריות.

7. לא יבוצע תיקון במידה והקלקול נגרם עקב טלטול של המאוורר ממקום מגוריו של הקונה למקום אחר, לרבות למעבדת התיקון של החברה.

8. האחריות איננה כוללת מקרי שבר, שימוש או תחזוקה לקריה ופגיעות במעטה החיצוני של המאוורר כגון שריטות, קילופי צבע ופולסטיק.

9. לא יבוצע תיקון במידה והקלקול נגרם בשל כוח עליון.

10. לא יבוצע תיקון במידה והקלקול נוצר לאחר שהמאוורר תוקן שלא על ידי חברה או מי מטעמה ואו לאחר שהחלקים של המאוורר הוחלפו בחלקים שלא סופקו על ידי החברה או מי מטעמה.

11. לא יבוצע תיקון במידה וקלקול נוצר בשל חדירת מים למאוורר ואו התקנת המאוורר מחוץ למבנה, בניגוד להוראות המפורטות להלן.

7. המאווררים מסוג באטרפלי בייסיק וקנדי מיועדים לשימוש פנימי כלכל ואינם מיועדים לפרגולות ולמרפסות. כל שאר המאווררים מיועדים לשימוש פנימי ותחת פרגולות "מקורות החסינות מפני חדירת מים כלכל.

8. אחריות החברה תהה רק בהתאם לתעודת אחריות זו, כאשר הקונה רכש את המאוורר בידעו את תנאי האחריות, ואין לאיש הסמכות או הרשות לשנות את תנאי האחריות או חלק מהם, או לקבל בשם החברה כל התחייבות שאינה תואמת במדויק את תוכן תעודת האחריות.