
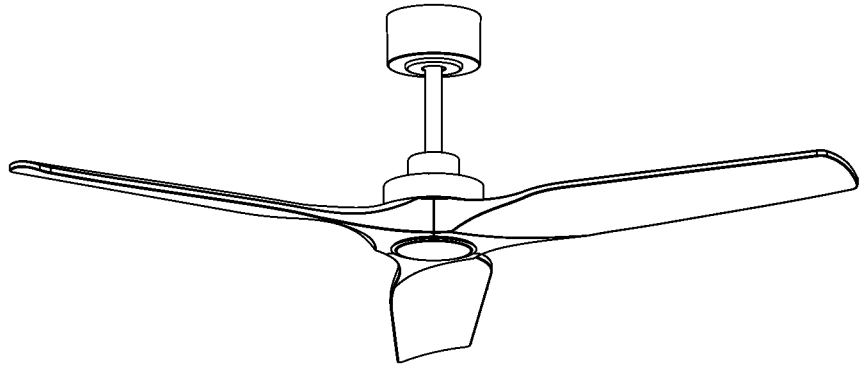


מאוורר תקרה מודולרי Pro עם תאורת LED

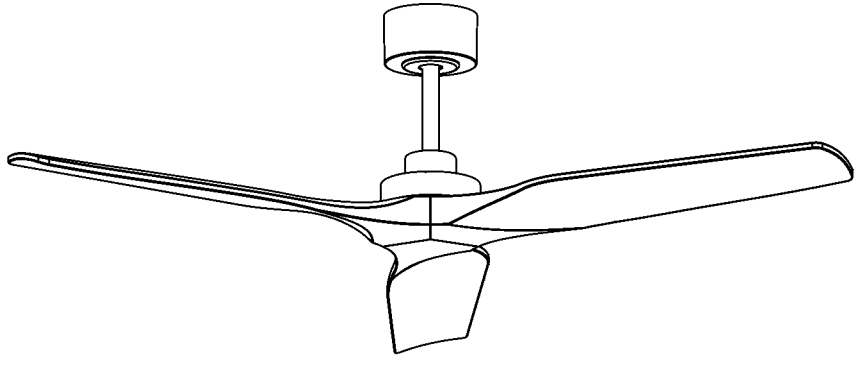


מאוורר תקרה מודולרי Pro ללא תאורה




חוברת הוראות

דגמים: מאוורר תקרה מודולרי Pro

חלקים ואבזרים

חלקים בדגמים עם תאורת LED

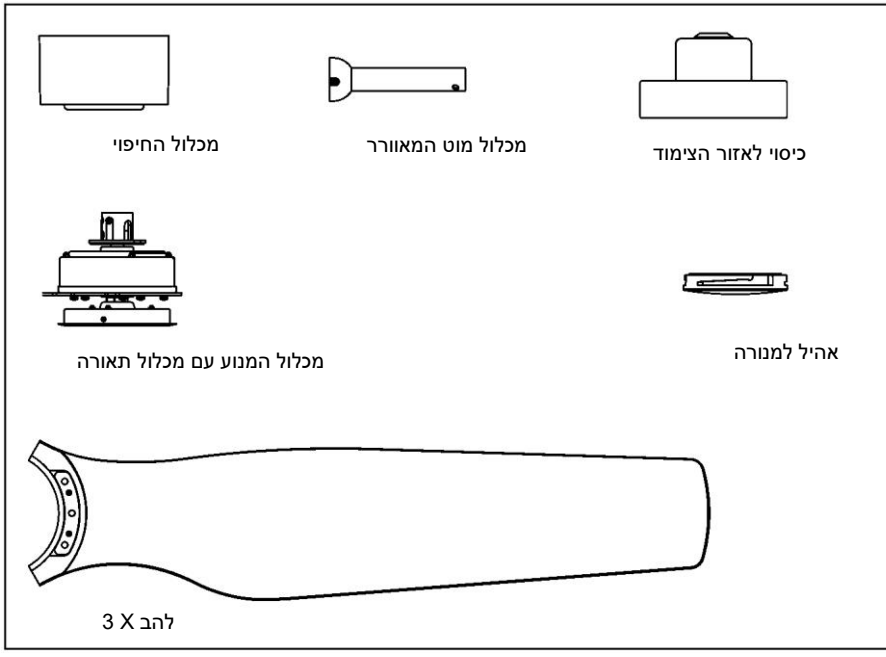

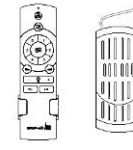
 x 4 x 1	 x 4	 x 9
ברגי עוגן לבטון	ברגים ודסקיות לעץ	ברגים ודסקיות ללהבים
	5g 5g x 2	
שלט רחוק ומקלט	ערכת איזון	

חלקים ואבזרים


חלקים בדגמים ללא תאורה




מכלול החופה




מכלול מוט המאוורר






כיסוי לאזור הצימוד



מכלול המנוע עם מכלול תאורה

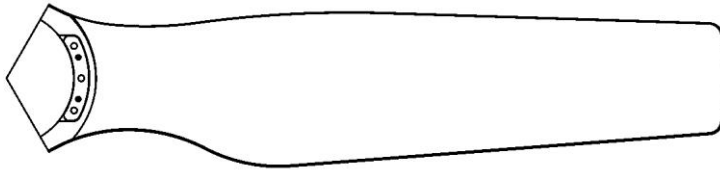

להב X 3

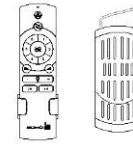 x 4 x 1	 x 4	  x 9
ברגי עוגן לבטון	ברגים ודסקיות לעץ	ברגים ודסקיות ללהבים
	 x 2	
שלט רחוק ומקלט	ערכת איזון	

חוברת התקנה

הוראות בטיחות

אזהרה: עקוב אחר ההוראות כדי למנוע התחשמלות וסכנת פציעה.

התקנת המאוורר תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד!

1. קרא בעיון את כל ההוראות ומידע ההתקנה בטרם התקנת המאוורר.
2. לנוחיותך איורי התקנה מצורפים.
3. וודא כי זרם החשמל מנותק לפני התקנת המאוורר.
4. 220V~240V 50Hz, 60Hz אין להזין את המאוורר במתח גבוה מהמיועד לו.
5. יש להקפיד לעבוד על פי התקן ולהשתמש בחיבורי חשמל תקניים.
6. וודא שנקודת ההתקנה מאפשרת סיבוב חופשי של להבי המאוורר בלי לפגוע במבשולים.
7. **רום מישור הלהבים לאחר ההתקנה לא יהיה קטן מ- 2.30 מטר.**
8. אין להשתמש בחלקים שאינם מקוריים.
9. מרחק מינימאלי של הלהבים מהקיר - 50 ס"מ.
10. וודא שהתקרה מספיק חזקה כדי לתמוך במשקל מאוורר התקרה.
11. נדרשים 4 חיזוקים לתקרה עם דיבל 8 מ"מ למשקל מינימום של 50 ק"ג.
12. לאחר התקנת המאוורר יש לוודא כי כל החיבורים מחוזקים היטב.
13. יש לוודא כי אין חוטי חשמל גלויים לאחר ההתקנה.
14. **יש לנתק** את המאוורר מזרם החשמל לפני ההתקנה והחיווט.
15. אין לדחוף שום חפץ בין להבי המאוורר בזמן הפעלתו.
16. אין להרים את המאוורר מהלהבים בזמן ההתקנה.


תחזוקה שוטפת-

17. יש לחזק ברגים וחיבורים פעם בעונה.
18. **יש לנתק** את המאוורר מזרם החשמל לפני ניקיון ותחזוקה .
19. אין להשתמש במים או חומרי ניקוי אחרים לניקוי המאוורר, ניתן לנקותו ע"י מטלית לחה בלבד.
20. יש להתקין את המאוורר באשר אספקת החשמל מנותקת מהלוח הראשי, בעת התקנת בורר מהירויות מהקיר
21. **האחריות על המאוורר תקפה רק אם הותקן ע"י חשמלאי מוסמך מטעם החברה.**
משקל המאוורר: כ- 8 ק"ג כולל הלהבים .
22. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) אם יכולותיהם הפיזיות/החושיות/המנטליות מופחתות **או** העדר ניסיון וידע. אלא אם כן קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח עד ידי אדם האחראי לבטיחותם -המונע מהם שימוש במכשיר בצורה לא בטוחה ללא פיקוח או הדרכה.
23. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
24. יש להתקין את המאוורר דרך אמצעים שיבטיחו ניתוק כל-קוטבי , האמצעי ישולב בתיול המקובע בהתאם לכללי החיווט.
25. החלפת חלקים השייכים למערכת התלייה הבטיחותית תבוצע ע"י היצרן, נציגו, או אדם מתאים.
26. הרכבת מערכת המתלים של המאוורר תבוצע ע"י היצרן, נציגו או אדם מוסמך מתאים.

הוראות התקנה


חשוב: כבו את אספקת החשמל דרך קופסת הנתיכים של מפסק הזרם הראשי.

שלב 1 - 1) החליקו את הלהב לתוך תושבת הלהב. מקמו את חורי הברגים וחברו את 3 הברגים המצורפים.

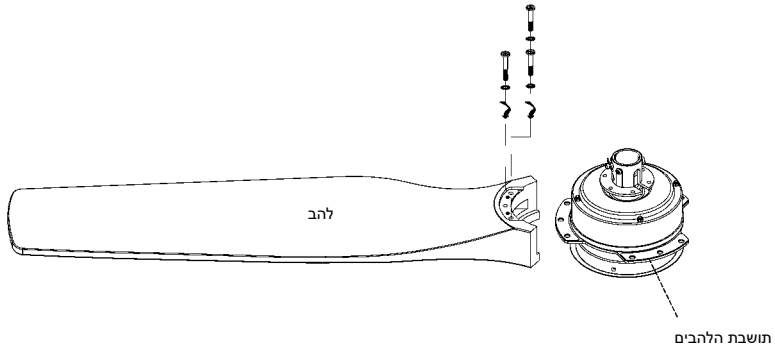

שלב 2 –

1) הרכיבו על מוט המאוורר את החופה, כיסוי החיפוי והכיסוי של אזור הצימוד.
2) הכניסו את החיווט מהמנוע לתוך מוט המאוורר והעבירו את החיווט דרך המוט.
3) התאימו את מיקום החורים בתחתית המוט למיקום החורים במצמד שבחלק העליון של בית המנוע.
4) הכניסו את הבורג דרך המצמד והמוט, וחזקו אותו בעזרת האום ופין הנעילה.
5) חברו היטב את שני הברגים על המצמד.
6) בדקו שוב שכל הברגים מהודקים היטב.

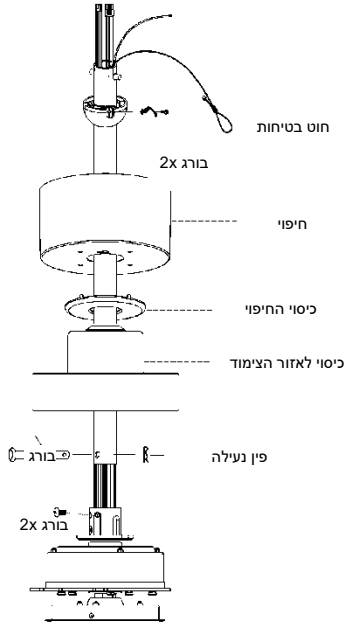



הוראות התקנה

חשוב: כבו את אספקת החשמל דרך קופסת הנתיכים של מפסק הזרם הראשי.

שלב 3-התקינו את התושבת על תקרת עץ בעזרת הברגים והדסקיות. או: התקינו התושבת על תקרת בטון באמצעות ברגי העיגון.


חשוב: יש להדק באופן מלא את הברגים והאומים.

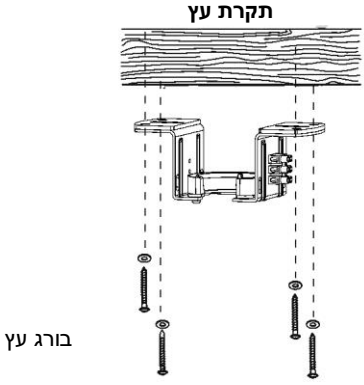

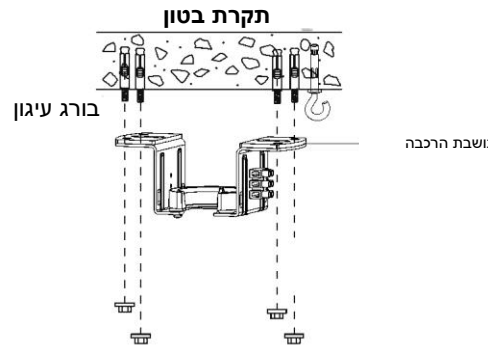

שלב 4 - הסירו את המדף למקלט של השלט-רחוק מהתושבת, התקינו את חוט הבטיחות לתקרה בעזרת וו J או בורג העץ המצורף, והרימו בזהירות את מכלול המאוורר עד לתושבת התלייה. הכניסו את מכלול המוט לתוך התושבת, וודאו שחריץ הרישום של המוט ממוקם על מעצור התושבת, והתקינו את המדף של מקלט השלט-רחוק כך שיכסה את כדור התלייה כדי למנוע מהמאוורר להסתובב בזמן הפעלה.

הערה: אם שלב זה מתבצע בצורה נכונה, לא ניתן לסובב את מוט ההארכה ואת כדור התלייה.

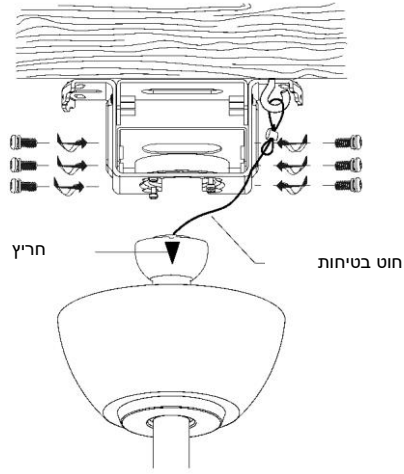


הוראות התקנה


חשוב: כבו את אספקת החשמל דרך קופסת הנתיכים של מפסק הזרם הראשי.

שלב 5 - חברו את החוטים של המאוורר לחוט החשמל הביתי.

-כוונו את 2 החורים בזרוע ההרכבה כך שיהיו בקו ישר עם חורי החיפוי וחברו אותם באמצעות הברגים המצורפים. כעת התקינו את כיסוי החיפוי התחתון.

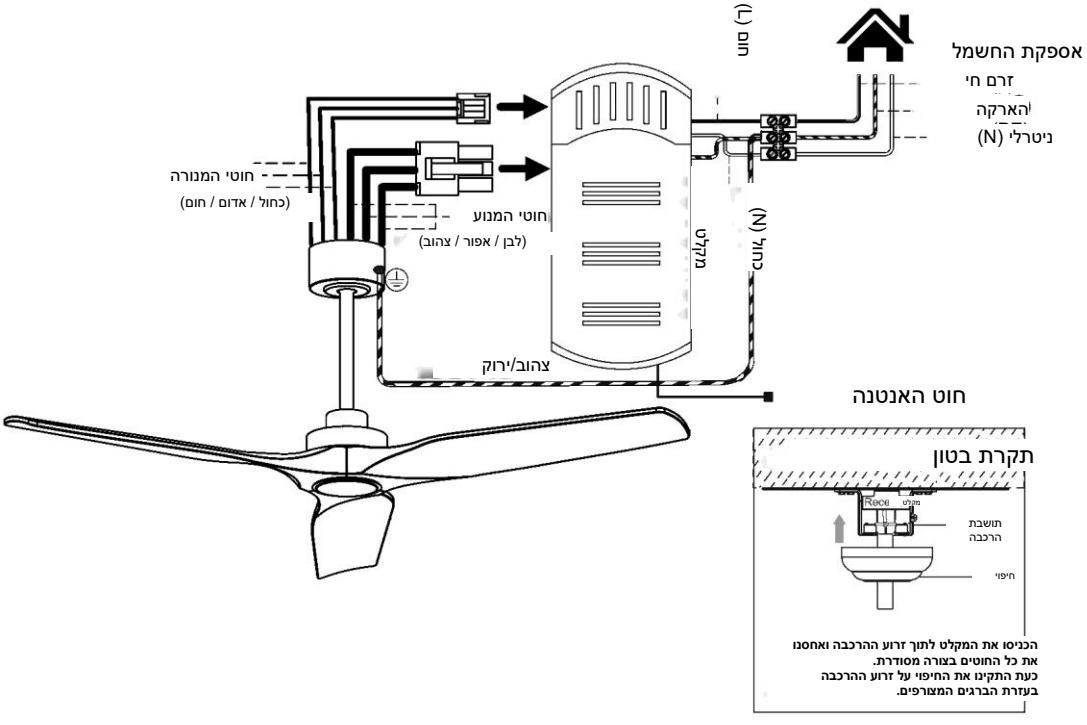


שלב 6- עבור דגמים עם תאורה, חברו את אהיל המנורה באמצעות סיבוב עד לנעילה.

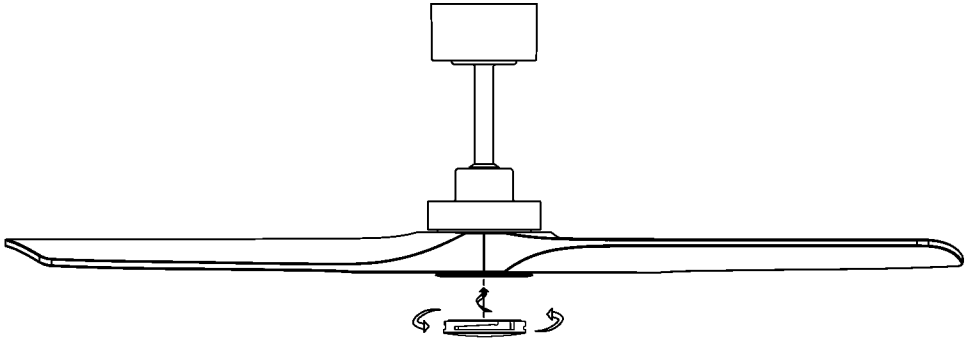

הפעלת המאוורר

חשוב: אין לחבר את מאוורר התקרה למתג עמעם או לווסת.

הפעלת המשדר

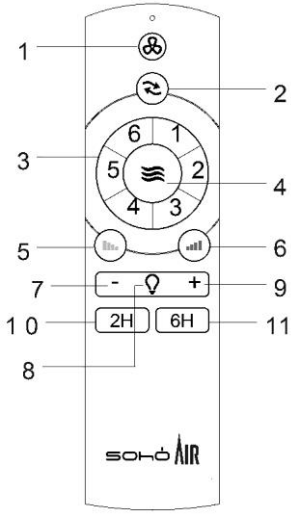

1 - כיבוי מאוורר
2 - סיבוב קדימה / אחורה
3 - מאוורר דולק - מהירות 1-6
4 - רוח טבעית
5 - לבן חם (לחיצה ממושכת תחזק את חום הצבע). לחצו שוב כדי להפעיל אור לבן טבעי
6 - לבן קר (לחיצה ממושכת תחזק את קור הצבע). לחצו שוב כדי להפעיל אור לבן טבעי
7 - עמעם תאורה "-": החלשת האור
8 - הדלקה/כיבוי של התאורה
9 - עמעם תאורה "+": חיזוק האור
10 - טיימר למשך שעתיים
11 - טיימר למשך 6 שעות

תעודת אחריות למאוורר תקרה / קיר

פרטי היצרן / יבואן:
סוהו עיצוב ריהוט ותאורה בע"מ
טל. 04-8424290 | פקס. 04-8422425 | ח.פ 512281049

שם הקונה: ..... **שם הדגם:** .....

כתובת: ..... **תאריך קניה:** .....

תנאי האחריות

חברת סוהו עיצוב ריהוט ותאורה בע"מ (להלן "החברה") רח' מרקוני 8 בחיפה נותנת בזאת אחריות למאוורר תקרה / קיר (להלן: "המאוורר"), עפ"י התנאים המפורטים להלן:

1. התקנת המאוורר ו/או פרוקו הינם באחריותו הבלעדית של הקונה והחברה לא תישא בכל אחריות ו/או בעלויות כלשהן בגין ההתקנה ו/או הפירוק כאמור, לרבות התקנה ופירוק לצורך הבאת המאוורר למעבדת התיקון של החברה.

2. התקנת המאוורר, לרבות עבודות חשמל, תלייה והפעלה ראשונית ייעשו על ידי חשמלאי מוסמך בעל תעודה מתאימה בלבד.

3. תקופת האחריות: האחריות ניתנת לתקופה של שנה אחת בלבד, החל מיום מסירת המאוורר לקונה (להלן: "תקופת האחריות").
האחריות תינתן רק כנגד הצגת תעודת האחריות המקורית וחשבונית הקנייה המקורית.
אחריות למנוע המאוורר תינתן לתקופה של 5 שנים, בכפוף לאמור בתעודת אחריות זו. האחריות על מנוע המאוורר לא תכלול החלקים הבאים: קבלים, מפסקים, מקלט, שלט, להבים, גוף תאורה והחלקים העשויים ממתכת.

4. היקף האחריות: החברה מתחייבת לתקן, בעצמה או באמצעות מי מטעמה, כל קלקול שהתגלה במאוורר ובמהלך תקופת האחריות, ובתנאי שהמאוורר יגיע לתיקון במעבדת החברה בתוך תקופת האחריות, וזאת ללא תמורה, לרבות החלפת מאוורר ו/או חלקים ממנו, עפ"י הצורך. החברה, עפ"י שיקול דעתה המוחלט, היא אשר תחליט על מהות התיקון והצורך בהחלפת המאוורר או חלקיו.

5. התיקון יבוצע במעבדת התיקון של החברה בלבד. הבאת המאוורר למעבדת החברה לצורך בדיקה ו/או תיקון הינם באחריות הקונה בלבד ועל חשבונו.

6. סייגים לתוקף האחריות לתיקון:

1. תיקון יבוצע רק במידה והשימוש שנעשה במאוורר על ידי הקונה, לרבות אחסון וניקוי המאוורר, נעשה באופן רגיל ומקובל ובהתאם להוראות היצרן ו/או היבואן המצורפות למאוורר.
2. תיקון יבוצע רק במידה והמאוורר הותקן על ידי חשמלאי מוסמך כאמור בסעיף 2 לעיל ובכפוף להצגת תעודת חשמלאי מוסמך.
3. לא יבוצע תיקון של קלקול הנובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל, אי תקינות שקע, מוליכים, נתיך והארקה, ו/או שימוש באביזרים שלא סופקו ע"י היבואן.
4. לא יבוצע תיקון במידה והמאוורר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידי החברה.
5. לא יבוצע תיקון במידה והקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על ידי החברה, שלוחה או נותן שירות מטעמה.
6. לא יבוצע תיקון במאוורר שנעשה בו שימוש למטרות מסחריות.
7. לא יבוצע תיקון במידה והקלקול נגרם עקב טלטול של המאוורר ממקום מגוריו של הקונה למקום אחר, לרבות למעבדת התיקון של החברה.
8. האחריות איננה כוללת מקרי שבר, שימוש או תחזוקה לקויה ופגיעות במעטה החיצוני של המאוורר כגון שריטות, קילופי צבע ופלסטיק.
9. לא יבוצע תיקון במידה והקלקול נגרם בשל כוח עליון.
10. לא יבוצע תיקון במידה והקלקול נוצר לאחר שהמאוורר תוקן שלא על ידי חברה או מי מטעמה ו/או לאחר שהחלקים של המאוורר הוחלפו בחלקים שלא סופקו על ידי החברה או מי מטעמה.
11. לא יבוצע תיקון במידה וקלקול נוצר בשל חדירת מים למאוורר ו/או התקנת המאוורר מחוץ למבנה, בניגוד להוראות המפורטות להלן.

7. המאווררים מסוג באטרפליי בייסיק וקנדי מיועדים לשימוש פנימי בלבד ואינם מיועדים לפרגולות ולמרפסות. כל שאר המאווררים מיועדים לשימוש פנימי ותחת פרגולות מקורות החסינות מפני חדירת מים בלבד.

8. אחריות החברה תהה רק בהתאם לתעודת אחריות זו, כאשר הקונה רכש את המאוורר ביודעו את תנאי האחריות, ואין לאיש הסמכות או הרשות לשנות את תנאי האחריות או חלק מהם, או לקבל בשם החברה כל התחייבות שאינה תואמת במדויק את תוכן תעודת האחריות.