




דגם Seleste עם תאורת LED

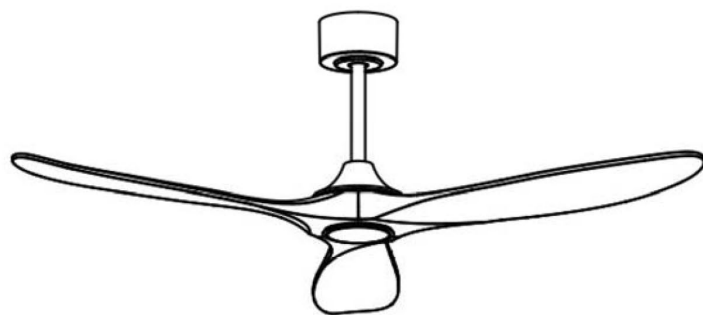

דגם Apollo עם תאורת LED

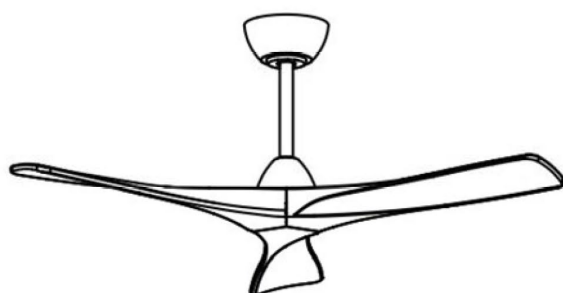

דגם Seleste ללא תאורה

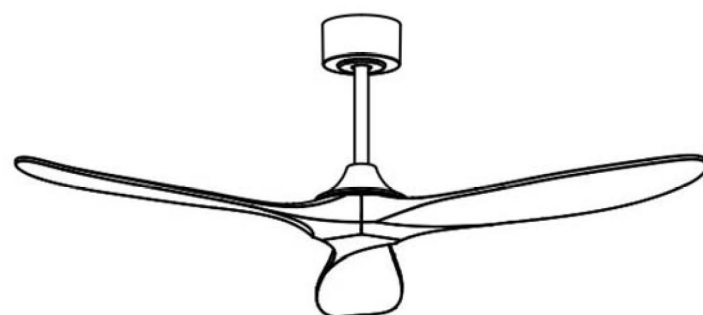


דגם Apollo ללא תאורה


חוברת הוראות

דגמים: SELESTE ו-APOLLO

חלקים ואבזרים


חלקים בדגמים עם תאורת LED

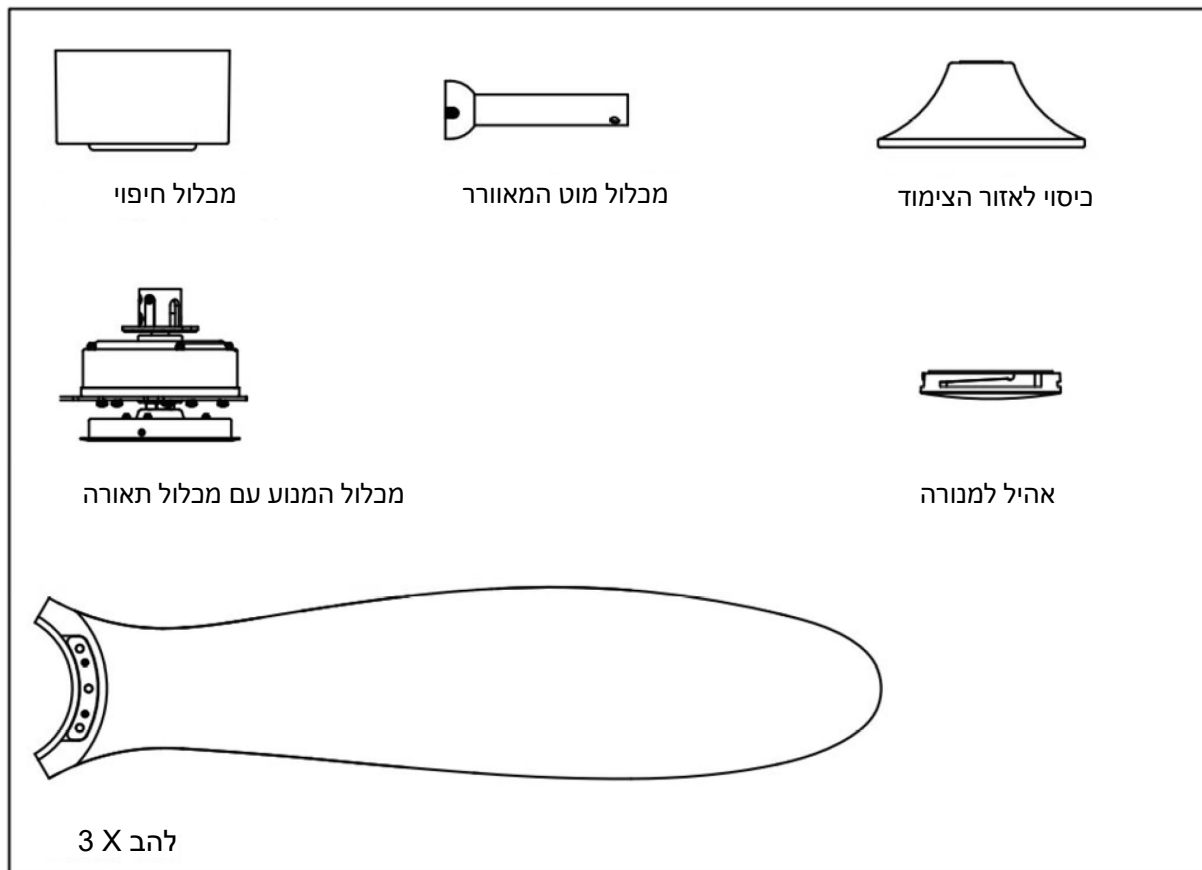

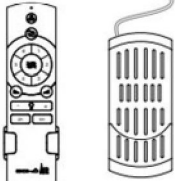 x 9	 x 4	 x 4 x 1
ברגים ודסקיות ללהבים	ברגים ודסקיות לעץ	ברגי עוגן לבטון
	 x 2	
	ערכת איזון	שלט רחוק ומקלט 1 X

חלקים ואבזרים

חלקים בדגמים ללא תאורה

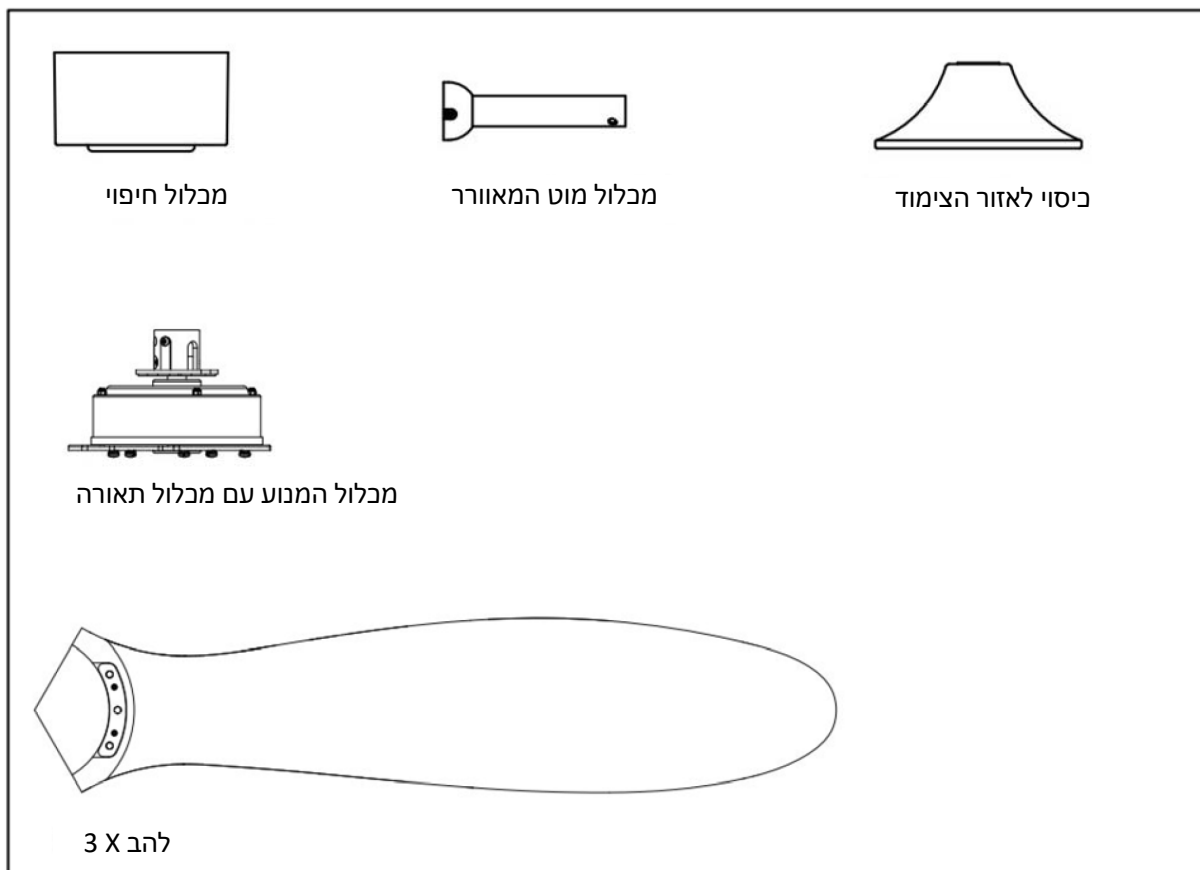


 x 9	 x 4	 x 4  x 1
ברגים ודסקיות ללהבים	ברגים ודסקיות לעץ	ברגי עוגן לבטון
 5g  5g x 2		 
ערכת איזון		שלט רחוק ומקלט 1 X

הוראות התקנה

חשוב: כבו את אספקת החשמל דרך קופסת הנתיכים של מפסק הזרם הראשי.

שלב 1 - 1) החליקו את הלהב לתוך תושבת הלהב. התאימו את מיקומי החורים וחברו באמצעות 3 הברגים הכלולים.

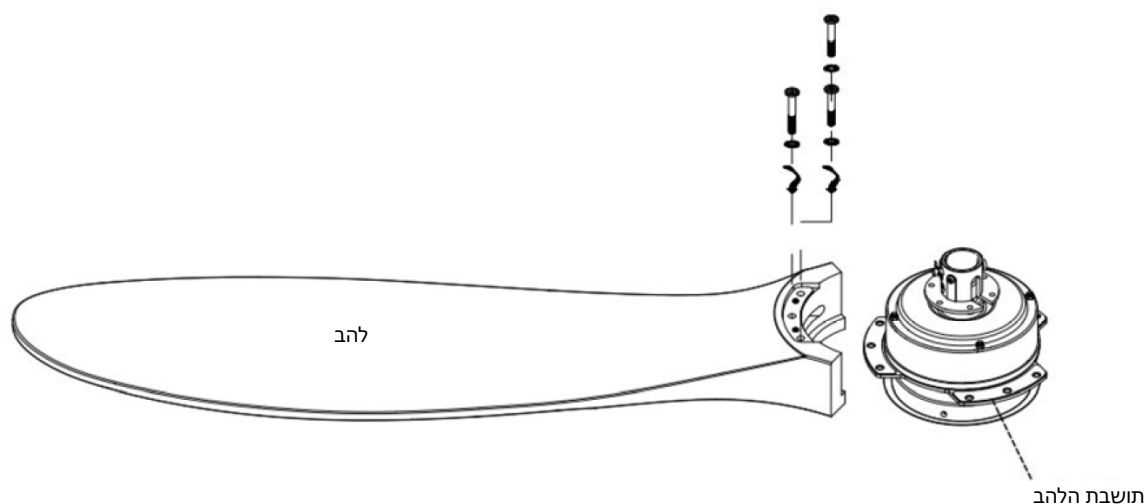

שלב 2 -

1) הרכיבו על מוט המאזר את החופה, כיסוי החיפוי והכיסוי של אזור הצימוד.


2) הכניסו את החיווט מהמנוע לתוך מוט המאזר והעבירו את החיווט דרך המוט.

3) התאימו את מיקום החורים בתחתית המוט למיקום החורים במצמד שבחלק העליון של בית המנוע.

4) הכניסו את הבורג דרך המצמד והמוט, וחזקו אותו בעזרת האום ופין הנעילה.

5) חברו היטב את שני הברגים על המצמד.

6) בדקו שוב שכל הברגים מהודקים היטב.

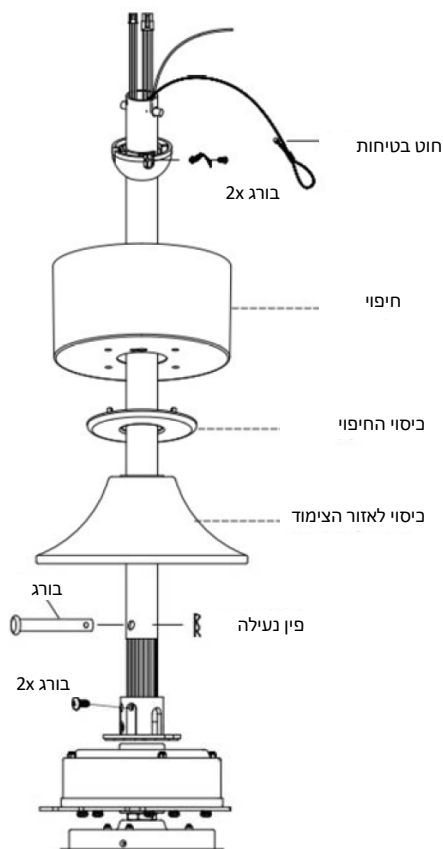


הוראות התקנה

חשוב: כבו את אספקת החשמל דרך קופסת הנתיכים של מפסק הזרם הראשי.


שלב 3 - התקינו את התושבת על תקרת עץ בעזרת הברגים והדסקיות. או: התקינו התושבת על תקרת בטון באמצעות ברגי העיגון.

חשוב: יש להדק באופן מלא את הברגים והאומים.

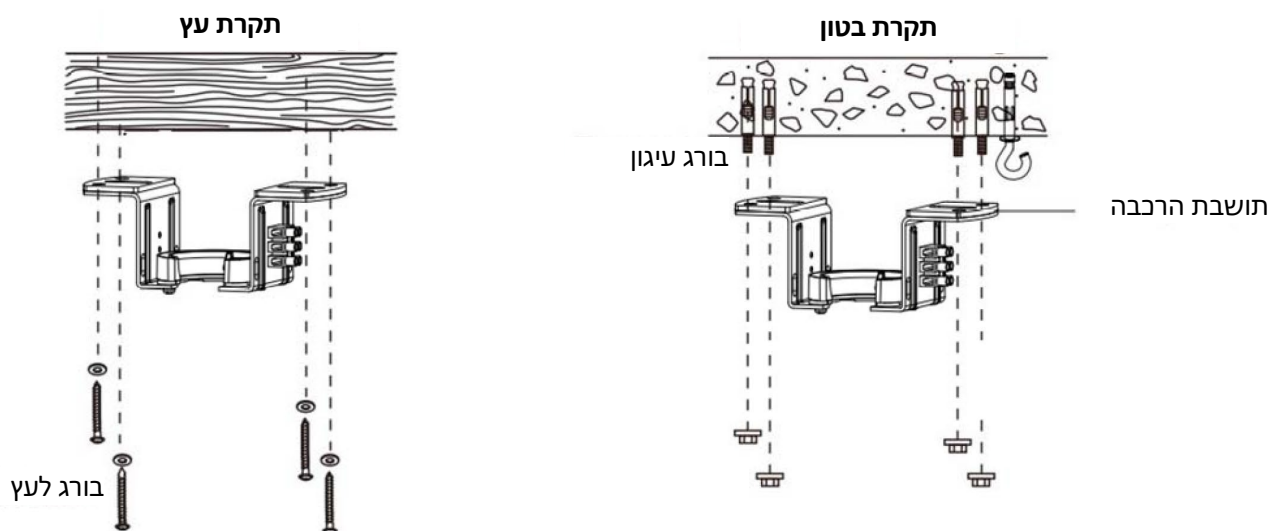

שלב 4 - הסירו את המדף למקלט של השלט-רחוק מהתושבת, התקינו את חוט הבטיחות לתקרה בעזרת J או בורג העץ המצורף, והרימו בזהירות את מכלול המאוורר עד לתושבת התלייה. הכניסו את מכלול המוט לתוך התושבת, וודאו שחריץ הרישום של המוט ממוקם על מעצור התושבת, והתקינו את המדף של מקלט השלט-רחוק כך שיכסה את כדור התלייה כדי למנוע מהמאוורר להסתובב בזמן הפעלה.

הערה: אם שלב זה מתבצע בצורה נכונה, לא ניתן לסובב את מוט ההארכה ואת כדור התלייה.

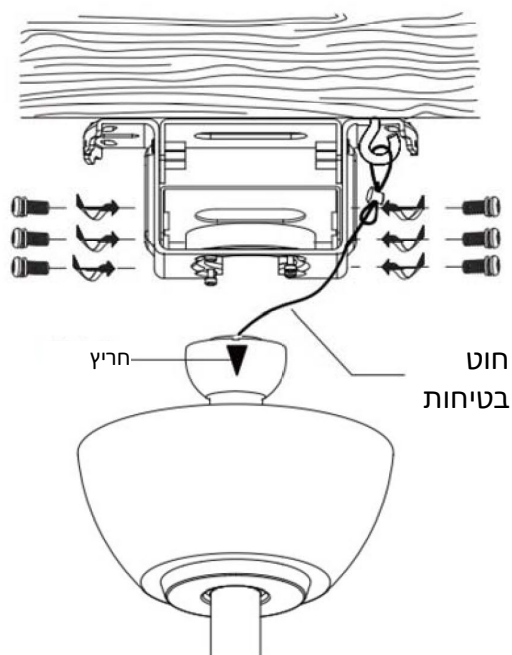


הוראות התקנה


חשוב: כבו את אספקת החשמל דרך קופסת הנתיכים של מפסק הזרם הראשי.

שלב 5 - חברו את החוטים של המאוורר לחוט החשמל הביתי.

כוונו את 2 החורים בזרוע ההרכבה כך שיהיו בקו ישר עם חורי החיפוי וחברו אותם באמצעות הברגים המצורפים. כעת התקינו את כיסוי החיפוי התחתון.

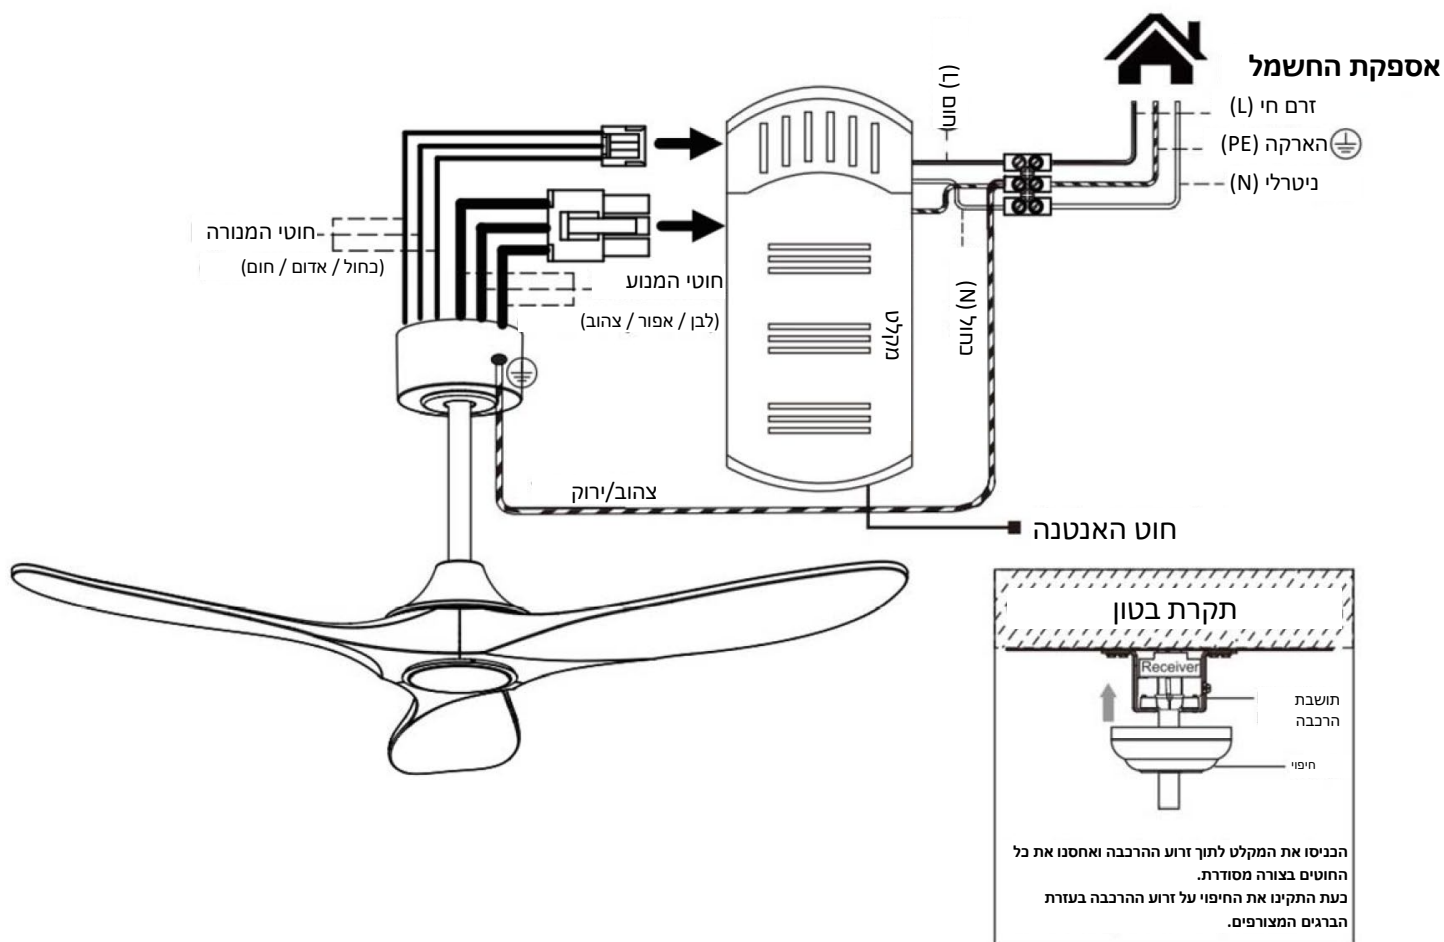


שלב 6 - עבור דגמים עם תאורה, הכניסו את אהיל המנורה באמצעות סיבוב עד לנעילה.

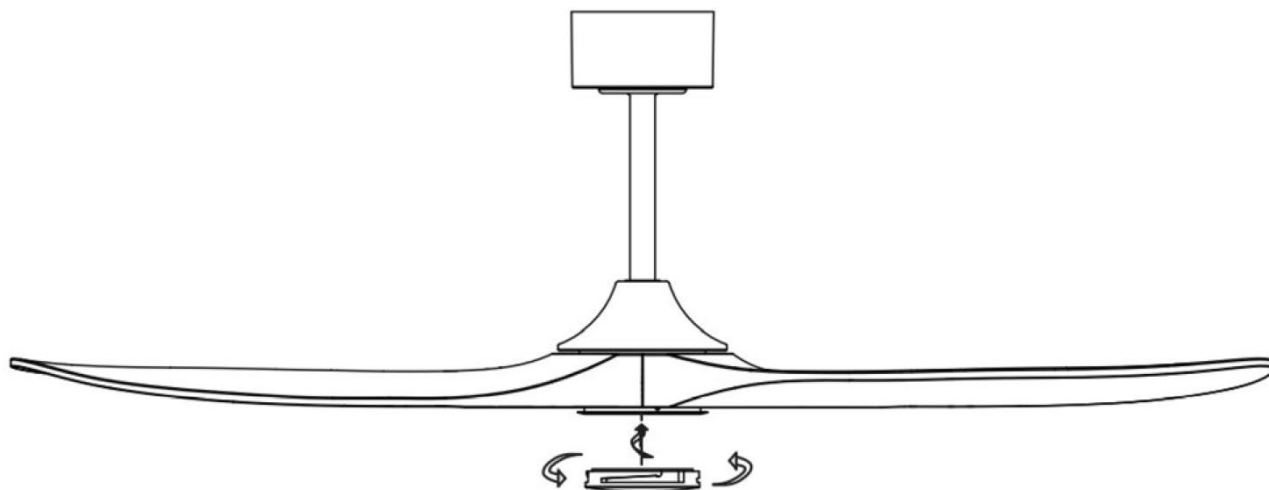

הפעלת המאוורר

חשוב: אין לחבר את מאוורר התקרה למתג עמעם או לזוסת.

הפעלת המשדר

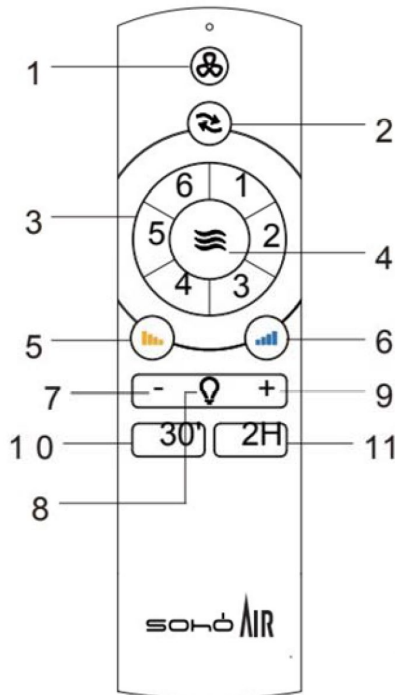

- 1 - כיבוי מאוורר
- 2 - סיבוב קדימה / אחורה
- 3 - מאוורר דולק - מהירות 1-6
- 4 - רוח טבעית
- 5 - אור לבן חם (לחיצה ממושכת תחזק את חום הצבע)
- לחצו שוב כדי להפעיל אור לבן טבעי
- 6 - אור לבן קר (לחיצה ממושכת תחזק את קור הצבע)
- לחצו שוב כדי להפעיל אור לבן טבעי
- 7 - עמעם תאורה "-": החלשת האור
- 8 - הדלקה/כיבוי של התאורה
- 9 - עמעם תאורה "+": חיזוק האור
- 10 - טיימר למשך 30 דקות
- 11 - טיימר למשך שעותיים

מאוורר התקרה יכול לפעול במצב אוורור (קדימה) או במצב הפוך (אחורה).

חורף (אחורה)

במהלך החורף המאוורר צריך לפעול עם כיוון השעון במהירות נמוכה. פעולה זו תמשוך את האוויר החם מן התקרה כלפי מטה, תאזן את הטמפרטורה בחדר ותאפשר להנמיך את תרמוסטט החימום.



קיץ (קדימה)

לפעולת קיור במהלך הקיץ, המאוורר צריך לפעול כנגד כיוון השעון. כך הוא דוחף את האוויר בחדר למטה והחוצה ויוצר רוח מצננת.



החלפת השלט-רחוק

לנוחותכם, לפני שליחת המאוורר בוצע צימוד שלו עם השלט-רחוק.

במקרה שאתם מחליפים שלט-רחוק, בצעו את הפעולות הפשוטות הבאות כדי לצמד את השלט-רחוק החדש אל המאוורר:

1. בתוך 10 שניות לאחר הדלקת המקלט (המאוורר), כוונו את השלט-רחוק לעבר המקלט ולחצו לחיצה ממושכת על הלחצן "Fan Off" (כיבוי המאוורר) שעל השלט-רחוק, במשך 2 עד 3 שניות.
2. כאשר נשמע צפצוף, הוא מסמן שהצימוד הדיגיטלי בוצע.
3. כעת ניתן להפעיל את המאוורר כרגיל באמצעות השלט-רחוק החדש.

אם גם השלט-רחוק וגם המקלט אינם פועלים, בדקו:

1. אם הסוללה נמצאת במגע עם התושבת. כאשר לוחצים על לחצן כלשהו נדלקת נורית חיווי כחולה שמסמנת שיש מגע תקין בין הסוללה לבין השלט-רחוק.
2. מתח סוללה נמוך יכול להשפיע על הפעולה ועל קליטת האות. הקפידו להחליף את הסוללות מיד כאשר נורית החיווי מתחילה להבהב.
3. האם יש מכשירים נוספים בקרבת מקום שמשתמשים בתדרי רדיו? מכשירים אלה עלולים לגרום להפרעות באותות שבהם משתמש השלט-רחוק.

אם אינכם מצליחים לפתור את הבעיות, פנו לשירות הלקוחות.

הערה: אם אינכם מתכוונים להשתמש בשלט-רחוק למשך פרק זמן ארוך, מומלץ מאוד להוציא ממנו את הסוללה.

אמצעי בטיחות

חשוב: יש לקרוא לפני ההתקנה

1. עבודות ההתקנה והחיווט החשמלי יבוצעו אך ורק על ידי חשמלאי מורשה, שמוסמך מטעם הרשויות המקומיות.
2. כבו את אספקת החשמל דרך קופסת הנתיכים של מפסק הזרם הראשי.
3. אין להשתמש במתח בסיווג אחר מלבד 230V 50Hz.
4. בעת התקנת המאוורר, ודאו כי חוט הבטיחות מלופף על תפס ההארכה "N".
5. זרוע ההרכבה המיועדת לתקרה צריכה להיות בעלת יכולת לשאת משקל של 16 ק"ג לפחות.
6. יש להתקין את מאוורר התקרה כך שהלהבים יימצאו בגובה מינימלי של יותר מ-2.3 מטר מעל לרצפה.
7. אם הלהבים שבורים או סדוקים, החליפו את כולם.
8. אין למקם שום חפץ במסלול התנועה של הלהבים.
9. לאחר השלמת כל החיבורים החשמליים, אחסנו את החוטים בצורה מסודרת.
10. ודאו שכל הברגים והחיבורים מוברגים ומקובעים כראוי.
11. יש לחבר את חוט הזרם החי והחוט הניטרלי למתג קיר (דו קוטבי) שמצויד בהפרדת מגעים של 3 מ"מ לפחות בכל הקטבים.
12. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, סנסוריות או מנטליות פחותות, או על ידי מי שאין להם ניסיון או ידע, אלא אם כן הם נתונים להשגחה או שקיבלו הדרכה על השימוש במכשיר מן האדם האחראי לבטיחותם.
13. יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים במכשיר.
14. יש להגן על החוטים המעבירים זרם באמצעות שרול מבודד וכן יש להקפיד שהחוטים (כולל השרוול) אינם חשופים ללחץ.
15. מוליך ההארקה החיצוני צריך לפעול כך שבמקרה של כשל במערכת התלייה, המוליכים מעבירי הזרם ימשכו לפני מוליך ההארקה.
16. לאחר התקנת המאוורר, יש להקפיד שבכל הבטיחות לא יהיה ארוך יותר מאשר מוליך ההארקה. כך, במקרה של כשל במערכת התלייה המאוורר לא יתלה על מוליך ההארקה כתמיכה.
17. יש למקם את חיבור ההארקה במכלול המאוורר כך שהוא יבטיח הארקה אפקטיבית של מכלול המאוורר גם במקרה של כשל בחלק ממערכת התלייה.

הוראות בטיחות

חשוב: מכשיר זה חייב להיות מוארק.

חוט ההארקה ארוך ב-60 מ"מ בקירוב מחוט הבטיחות. המטרה היא להבטיח כי במקרה של כשל במערכת התלייה, החוטים (L) ו-(N) יתנתקו וישאירו את המאוורר מוארק כדי למנוע התחשמלות.

זהירות

אין למקם חפצים כלשהם במסלול התנועה של הלהבים. יש להימנע מהרמת חפצים או מהרמת זרועות בקרבת מאוורר התקרה.